


W48×H48mm,周/年计时器

特点

- 易于检查和选择程序设置
- 可以分别设置周或年的时间单位
- 内置夏令时功能
- 1个独立的控制输出(继电器)
- 面板安装,表面安装 ,DIN导轨安装三种安装方式.

 使用前请先仔细阅读操作手册上的“安全注意事项”


型号说明

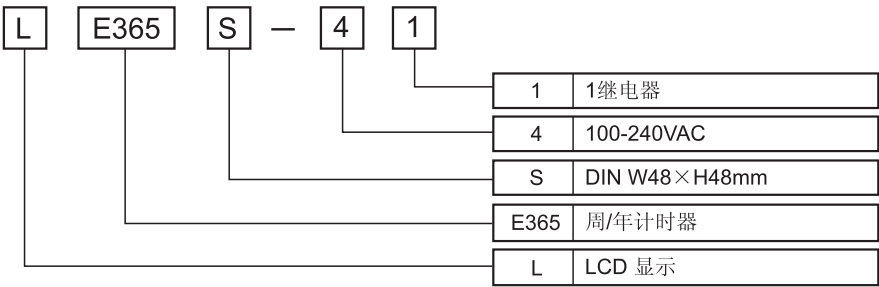

规格

型号	LE365S-41	
电源电压	100-240VAC 50/60Hz	
允许电压范围	额定电压的90 ~ 110%	
消耗功率	2.4VA	
定时程序	周48 步, 年24 步	
动作模式	ON/OFF模式, 周期模式, 脉冲模式	
温度误差	±0.01% ±0.05秒	
安装	面板式, 表面式, DIN 导轨	
时间误差	± 15秒/月(25℃) (±4秒/周)	
记忆保持	5年(环境温度: 25℃)	
控制输出	接点类型	SPST(单刀单掷)
	接点容量	250VAC 15A 阻性负载
	输出路数	独立1路输出(1a)
继电器寿命	机械寿命	最小, 5,000,000 次动作(开关性能 30 次/分钟)
	电气寿命	50,000 次动作<开关性能 20 次/1 分钟, 250VAC 15A(阻性负载)>
绝缘阻抗	Min. 100M Ω (以500VDC为基准)	
耐电压	2000VAC 50/60Hz, 1分钟	
抗干扰	由干扰模拟器产生±2kV方波干扰 (脉宽:1μs)	
环境温度	-10 ~ 55℃(未结冰状态)	
储存温度	-25 ~ 65℃(未结冰状态)	
环境湿度	35 ~ 85%RH	
重量	约. 110g	

连接

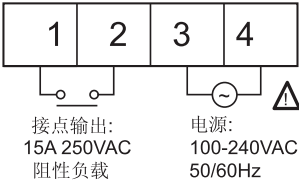

(A)
计数器

(B)
计时器

(C)
温控器

(D)
功率控制器

(E)
面板表

(F)
转速/
线速/
脉冲表

(G)
显示单元

(H)
传感器控制器

(I)
开关电源

(J)
接近传感器

(K)
光电传感器

(L)
压力传感器

(M)
旋转编码器


(N)
5相步进电机
&驱动器
&控制器

(O)
图形显示器


(P)
产品取消型号
&替代产品

■ 外形尺寸图及安装


1) 面板式安装

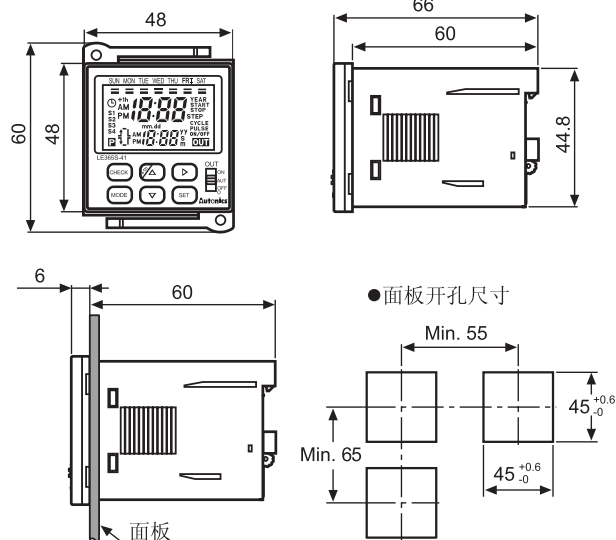

2) 表面式安装

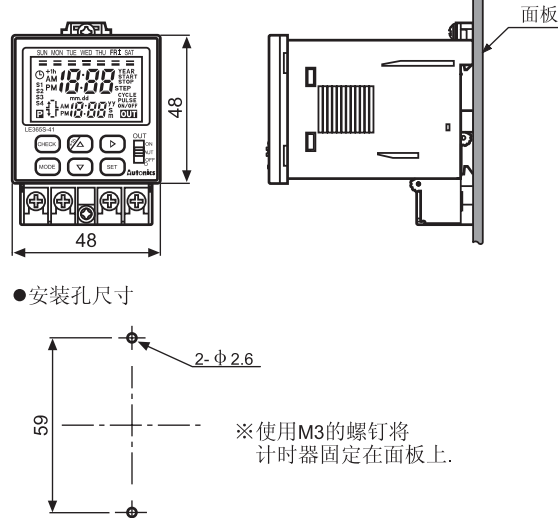


3) DIN导轨安装

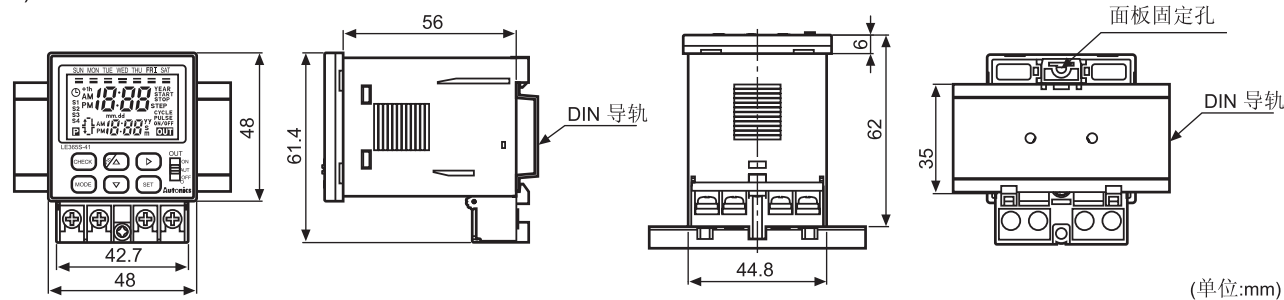


■ 如何将面板安装更改为表面安装或DIN导轨安装

松开端子螺丝后, 将端子取下, 按照如下所示旋转后重新安装到计时器上。

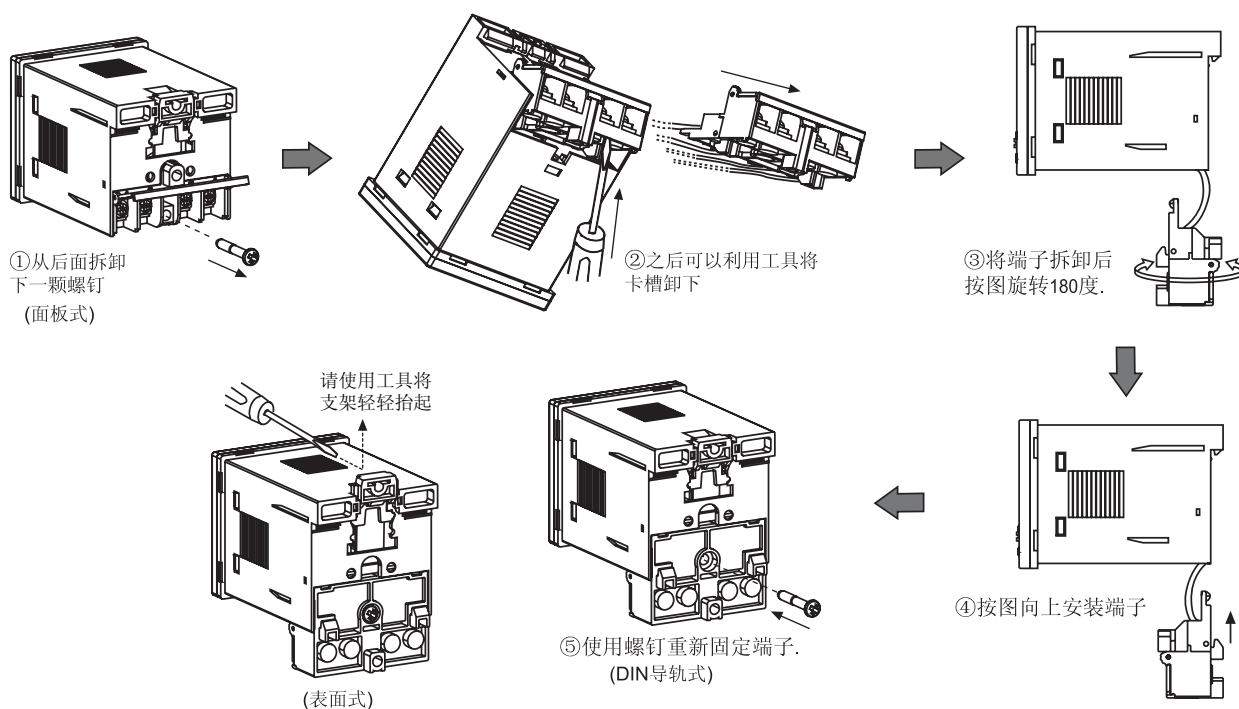

■ 前面部说明

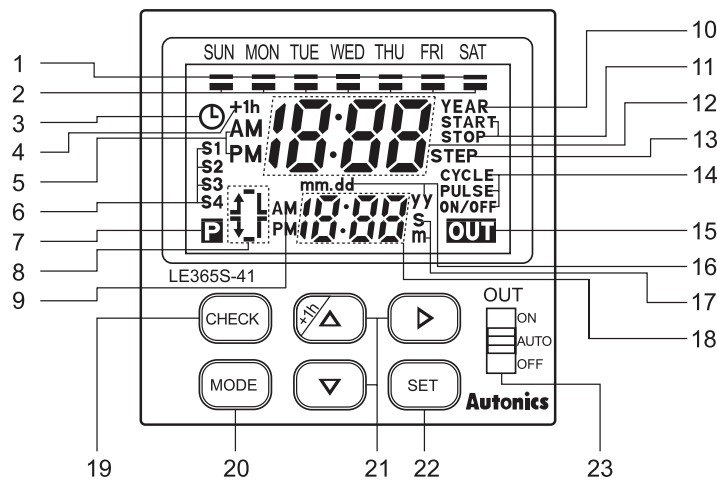

- 1 日期指示
- 2 日期指示
 - 灯亮：该天为设定状态。
 - 灯灭：该天为非设定状态。
- 3 当前时间指示器
- 4 DST 显示(夏令时)
- 5 AM/PM 显示(主显示)
- 6 季度显示
- 7 程序显示
- 8 显示 ON时间/天, OFF时间/天, ON时间宽度, OFF 时间宽度
- 9 AM/PM 显示(辅助显示)
- 10 YEAR显示：当设定, 检查, 修改, 删除年度程序时, 设定年假和操作年度程序时高亮显示。
- 11 Yearly START/STOP 日期显示
- 12 主显示

- 13 剩余步数显示
- 14 操作模式显示
- 15 输出显示
- 16 年, 月, 数据 display
- 17 脉冲宽度单位显示
- 18 辅助显示
- 19 CHECK 键
- 20 MODE 键
- 21 运行键:运行模式下按住 [+1h] 键3秒, 可以进行DST模式的设置或取消。
- 22 SET 按键
- 23 输出选择开关
 - AUTO：根据设定程序控制输出。
 - ON：输出 ON.(动作)
 - OFF：输出 OFF.

■ 功能

◎定义

- Record :控制输出程序的记录。
- Step : Record的基本组件。

◎操作模式

如果程序1 (程序2) 的初始操作模式设定为脉冲模式, 则后面的附加程序固定采用脉冲模式。

●周 ON/OFF 模式

当输出指令设定在 ON/OFF 模式时。


- 最小设定时间：1 分钟。
- ON/OFF 2个状态是分别设定的。
- 2步一个记录
(ON 天/ON 时间, OFF天/OFF 时间)



●周 Cycle 模式

输出运行模式于 ON/OFF 设定时间。

- ON/OFF 时间范围：1 分钟~12:59
- 3步一个记录(ON 天/ON 时间, OFF 天/OFF 时间, ON 宽度/OFF 宽度)

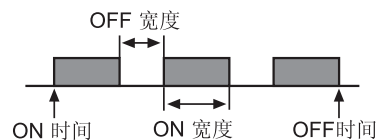


●周 Pulse 模式

以一个固定的脉冲宽度输出ON。

(脉冲 宽度：1~59秒, 1~60分钟)

- 2步一个记录(ON 天/ON 时间, 脉冲宽度)

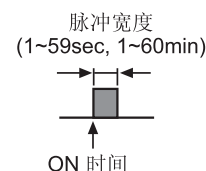

(A)
计数器

(B)
计时器

(C)
温控器

(D)
功率控制器

(E)
面板表

(F)
转速/
线速/
脉冲表

(G)
显示单元

(H)
传感器控制器

(I)
开关电源

(J)
接近传感器

(K)
光电传感器

(L)
压力传感器

(M)
旋转编码器

(N)
5相步进电机
&驱动器
&控制器

(O)
图形显示器

(P)
产品取消型号
&替代产品

■ 功能

◎程序

●年 ON/OFF 模式

ON开始日期到时输出为 ON,到停止日期时输出为 OFF.


- 3步一个记录(START/STOP 数据, ON/OFF 时间)

●年 Pulse 模式

ON 开始时间到时输出为ON,到停止时间时输出为OFF, 以一个特定的脉冲宽度重复.

- 3步一个记录(START/STOP 数据, ON 时间, 脉冲宽度)

◎程序

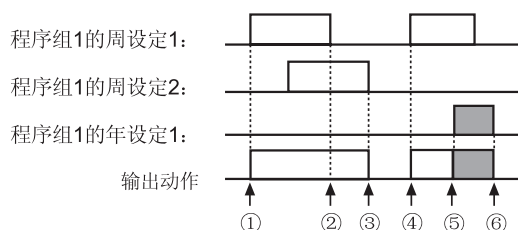

- ①~②: 按程序组1的周设定1操作.

- ②~③: 按程序组1的周设定2操作.

- ④~⑤: 按程序组1的周设定1操作.

- ⑤~⑥: 按程序组1的年设定1操作.

(在起始日期的12:00 AM周程序操作期间,周程序操作停止,改变为年程序操作程序.年操作程序在停止日期的12:00 AM 停止操作.)

◎显示和改变下一个模式

- 程序中下一个模式的日期显示在显示在屏上,下一个模式的时间显示在显示屏的低一行上.

- 在ON/OFF操作模式中,需要设定下一个模式ON时间和OFF时间.在 Pulse 操作模式中,需要设定下一个模式的 Pulse ON时间.

◎电源恢复模式

在设定组2-第2级(电源恢复)中,通过按 键或 键选择自动 ("RL") 或者正常 ("nor"),然后按 确认.

●自动("RL") 电源恢复模式

电源断电重新上电后,输出根据程序设定来工作.

●正常("nor") 电源恢复模式

电源断电重新上电后,输出保持OFF状态,屏幕上闪烁 "RET.IN". 当检测到电源恢复输入后,"RET.IN"消失,输出根据程序设定工作.

◎季节转换模式

在设定组2-第一级中("SEn" 高亮, "oFF" 闪烁.),通过按 键或 键选择ON("on"),按确认.

※Note: 当季节转换模式由"oFF" 转换为 "on" 后,之前的设定将被删除.

●ON("on") 模式

周程序可通过季节转换自动转换.

- 每季节周期设定

①设定组2中,每季节周期设定模式下,按键. ("SEn"闪烁, 之前的季节周期高亮显示, "START" 和 "STOP" 高亮显示.)

②按键或键进入闪烁位置,在 S1, S2, S3, S4中选择一个,然后按 键确认.

③设定完每季节的 START 月,日期后,按键确认.

④设定完每季节的 STOP 月,日期后,按键确认会进入每季节设定周期的第一级菜单.如果要增加或者调整其他周期请按键.

- 当设置为OFF("oFF")时,以上操作不可进行.

◎夏令时

在设定组2-第二级("dSt" 高亮, "RL" 或者 "nor" 闪烁.)中,通过按 键或者键选择自动("RL")或者正常 ("nor"),然后按键确认.

●自动("RL") 夏令时模式

夏令时开始时,当前时间会提前一个小时,结束后会晚一个小时.

- 自动夏令时周期设定

①进入设定组2第一级自动夏令时周期设定菜单.

("dSt" 闪烁, "START" 和 "STOP" 高亮.)

②设定自动夏令时 START 日期(月,日),按键确认.

③设定自动夏令时 START 时间(AM/PM,小时),按键确认.但是,分钟固定设为00.

④设定自动夏令时 STOP 日期(月,日),按键确认.

⑤设定自动夏令时 STOP 时间(AM/PM,小时),按键确认.但是,分钟固定设为00.

●正常("nor") 夏令时模式

运行模式下按键3秒以上, "+1h" 高亮显示,当前时间提前一个小时,如果再按键3秒以上, "+1h" 将恢复到原来状态,夏令时取消.

■ 功能

◎ 当前时间设定

(Ex)设定当前时间为: 10,Mar,2008,5:10 PM)

①进入到时间设定模式


SUN MON TUE WED THU FRI SAT



在运行模式下按住 **[MODE]** 和 **[SET]** 键3秒以上, 进入设定组2的当前时间设定模式, 此时, 屏幕上有一个小时钟在闪烁, t.AJ在屏幕下方高亮显示, 此时按下 **[SET]** 键。

②年, 月, 日设定


SUN MON TUE WED THU FRI SAT

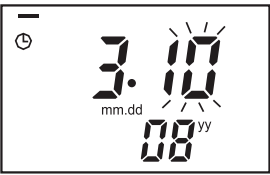

按 **▲** 键或 **▼** 键设定 08(2008年), 按 **▶** 键将闪烁位置移动到月位置, 将其设置为3后按 **[SET]** 键, 然后按 **▲** 键或 **▼** 键将日期改变为10, 按 **[SET]** 键确认。

③当前时间(AM,PM)设定

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

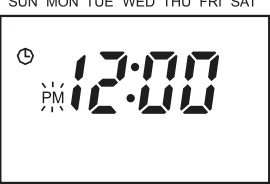

按 **▲** 键或 **▼** 键选择PM, 然后按 **▶** 键将闪烁位置移动到小时位置。

④当前时间设定(Hour, Min.)

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



按 **▲** 键或 **▼** 键设置5PM, 然后按 **▶** 键将闪烁位置移动到分钟位, 按 **▲** 键或 **▼** 键设定 10后按 **[SET]** 键确认, 按 **[MODE]** 键3秒后返回到运行模式。

●ON状态下进入“当前时间设定模式”, 按 **[SET]** 键后按照 ②~④的步骤设定当前时间。

●当前时间最大可设定为 31, Dec, 2099。

●运行模式下检查当前年/月/日

运行模式下按 **▶** 键3秒, 返回到运行模式下的当前显示。

(A)
计数器

(B)
计时器

(C)
温控器

(D)
功率控制器

(E)
面板表

(F)
转速/
线速/
脉冲表

(G)
显示单元

(H)
传感器控制器

(I)
开关电源

(J)
接近传感器

(K)
光电传感器

(L)
压力传感器

(M)
旋转编码器


(N)
5相步进电机
&驱动器
&控制器

(O)
图形显示器

(P)
产品取消型号
&替代产品


■ 程序设定

◎ 设定组 1

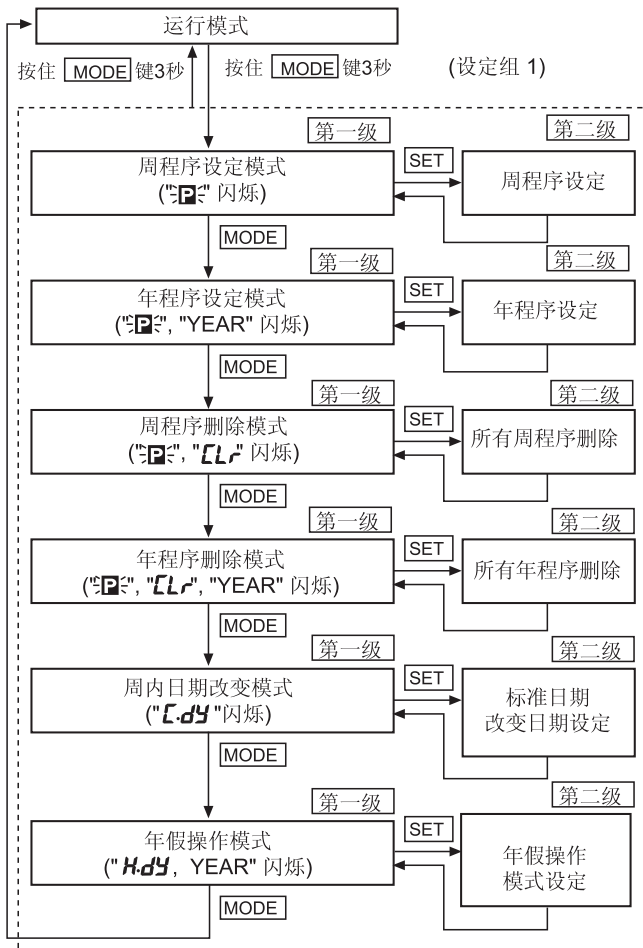

- 当有运行模式进入设定组1时，输出(OUT1,OUT2)为OFF.
- 当设定组1中时间开关的电源重新为ON后，设定组1回到初始设定状态。
- 当在设定组1中的第二组菜单下按下 **MODE** 键后，当前设定值会被取消，并且回到第一级菜单。
- 当按住第一组第一级的周程序设定组的周程序设定模式超过了程序设定步数，余下的步和"STEP"会闪烁并被传回到第一级的位置。
- 当按住第一组第一级的年程序设定组的年程序设定模式超过了程序设定步数，余下的步和"STEP"会闪烁并被传回到第一级的位置。

◎ 设定组 2

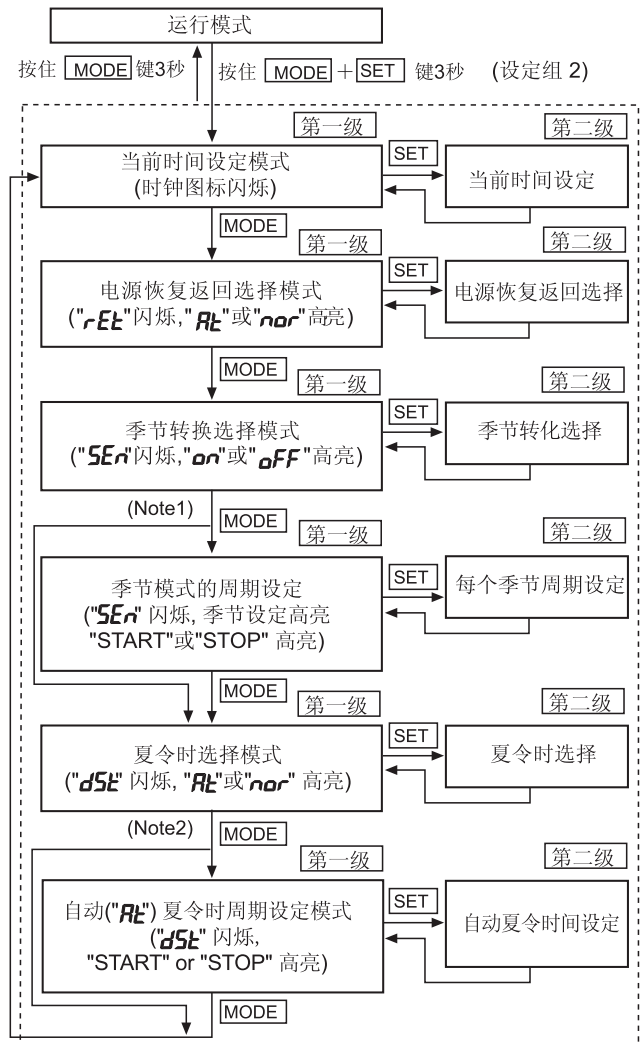


- (Note1) 季节转换选择为 "off".
- (Note2) 夏令时的自动转化选择为正常状态("nor").
- 当由运行模式进入设定组2时，输出(OUT1,OUT2)为OFF.
- 当设定组2中的时间开关的电源重新为ON后，设定组2回到初始设定状态。
- 当在设定组2的第二级菜单中按下 **MODE** 键后，当前的设定值将会被取消，并且回到第一级菜单。
- 当季节转换选择从 "off" 变为 "on" 或者从 "on" 变为 "off" 时，之前的周设定程序会被删除。

■ 程序设定

◎ 周程序设定

● 周 ON/OFF 模式

(Ex) 星期一到星期五每一天从 8:00 AM 输出1(OUT1)为ON 直到 6:10 PM时, 输出为 OFF .



① 进入周程序组设定模式

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



运行模式下按 **[MODE]** 键 3秒以上, "P" 闪烁, 按 **[SET]** 键确认.

② 模式类型设定


SUN MON TUE WED THU FRI SAT



ON/OFF模式下按 **[SET]** 键确认.

③ ON 天数设定


SUN MON TUE WED THU FRI SAT

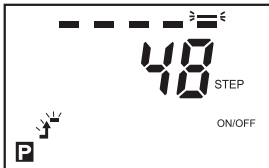

按 **[P]** 键选择星期一, 当按下 **[P]** 键或者 **[V]** 键时, 星期一被点亮, 然后按 **[P]** 键选择星期二. 当星期三, 星期四, 星期五都被点亮后, 按 **[SET]** 键确认.

④ ON 时间设定(AM, PM)

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

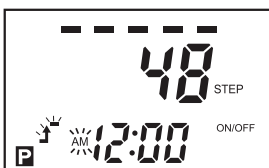

按下 **[P]** 键, 将闪烁位置调整到小时位置, 如果ON时间为下午, 按 **[P]** 键或者 **[V]** 键选择 AM .

⑤ ON 时间设定(小时, 分钟)


SUN MON TUE WED THU FRI SAT



按 **[V]** 键将时间设定到8:00, 然后按 **[SET]** 键确认.

⑥ OFF 天数设定

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

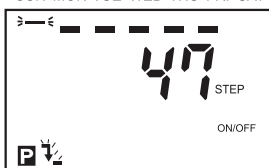

按 **[SET]** 键检查 ON/OFF 天数.

⑦ OFF 时间设定(AM, PM)

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



按 **[P]** 键或者 **[V]** 键选择PM, 按 **[P]** 键将闪烁位置调整到小时位置.

⑧ OFF 时间设定(小时, 分钟)


SUN MON TUE WED THU FRI SAT



按 **[P]** 键将时间设定到6:00后移动闪烁位置到分钟处, 并设定为10, 然后按 **[SET]** 键确认.

⑨ 结束设定


SUN MON TUE WED THU FRI SAT

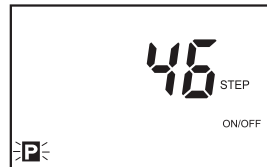

按 **[SET]** 键设定其他程序.


● 周脉冲模式

假定 S1, S2, S3, S4 已设定, 设定在 S2 季节内, 星期一到星期五的 8:00AM 输出2(OUT2)输出 10秒 .

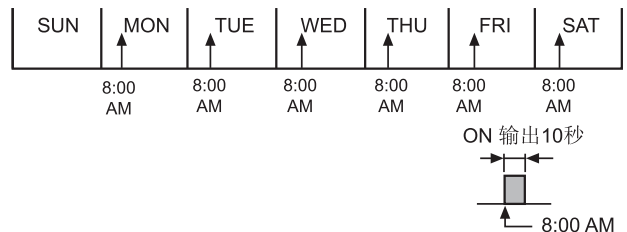

① 进入周程序组设定模式

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

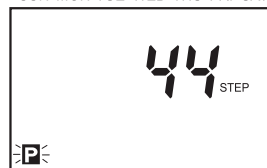

运行模式下按 **[MODE]** 键 3秒以上, "P" 闪烁, 按 **[SET]** 键确认.

② 模式类型设定


SUN MON TUE WED THU FRI SAT



当ON/OFF闪烁时, 按 **[P]** 键, PULSE 闪烁时按下 **[SET]** 键.

③ 季节选择

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

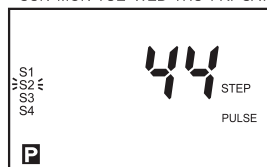

按 **[V]** 键选择季节S2, 按 **[SET]** 键确认.

(A) 计数器

(B) 计时器

(C) 温控器

(D) 功率控制器

(E) 面板表

(F) 转速/线速/脉冲表

(G) 显示单元

(H) 传感器控制器

(I) 开关电源

(J) 接近传感器

(K) 光电传感器

(L) 压力传感器

(M) 旋转编码器


(N) 5相步进电机 & 驱动器 & 控制器

(O) 图形显示器

(P) 产品取消型号 & 替代产品


■ 程序设定

④ON 天数设定

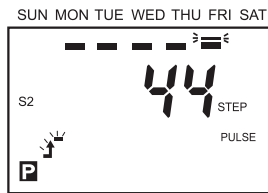


按 **▶** 键选择星期一, 当按下 **▲** 键或者 **▼** 键时, 星期一被点亮, 然后按 **▶** 键选择星期二. 当星期二, 星期三, 星期四, 星期五都被点亮后, 按 **SET** 键确认.

⑤ON 时间设定(AM, PM)

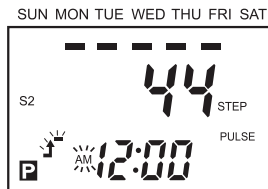


按下 **▶** 键, 将闪烁位置调整到小时位置, 如果ON时间为下午, 按 **▲** 键或者 **▼** 键选择 AM.

⑥ON 时间设定(小时, 分钟)

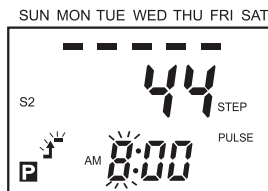


按 **▼** 键将时间设定到8:00, 然后按 **SET** 键确认.

⑦脉冲宽度设定

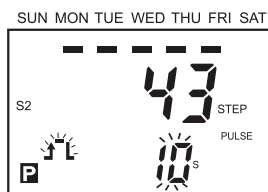

按 **▲** 键将脉冲宽度设置为10秒, 然后按 **SET** 键确认.


⑧结束设定

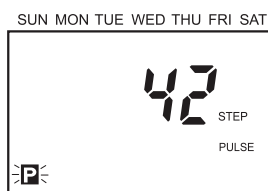


按 **SET** 键设定其他程序.

●周 Cycle 模式

(Ex) 星期一6:00AM 到星期六5:30PM, 输出1(OUT1) 输出 ON 10分钟然后输出 OFF 5分钟, 然后循环这个过程.

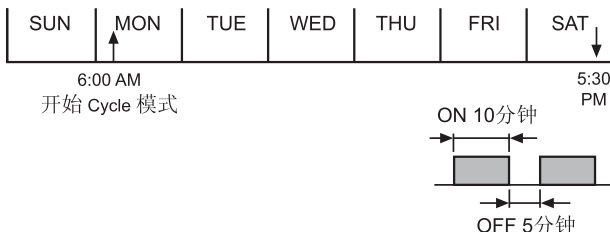


①进入周程序组设定模式

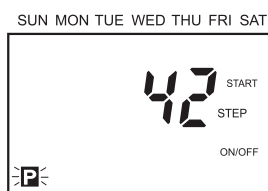

运行模式下按 **MODE** 键 3秒以上, "P" 闪烁.

②模式类型设定

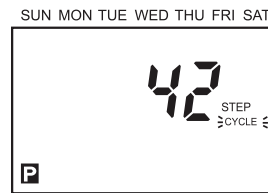


当ON/OFF闪烁时, 按 **▲** 键, CYCLE 闪烁时按下 **SET** 键.

③ ~ ⑧


参考●周ON/OFF 模式的 ③~⑧ 设定ON 天数, ON 时间, OFF 天数和 OFF 时间.

⑨ON 时间宽度设定

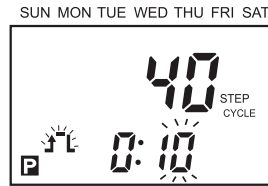


按 **▶** 键将闪烁位置移到分钟位置, 然后按 **▲** 键将时间设定为10分钟, 按 **SET** 键确认.

⑩OFF 时间宽度设定

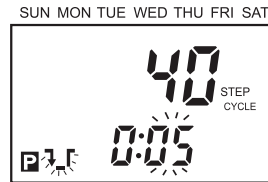

按 **▶** 键将闪烁位置移到分钟位置, 然后按 **▲** 键将时间设定为5分钟, 按 **SET** 键确认.

⑪结束设定

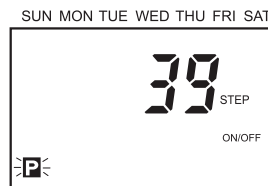

按 **SET** 键设定其他程序.

◎周日期改变

从设定日期开始, 有其他特殊日期模式需要时动作, 当它结束时, 之前的程序设定自动恢复.

●周日期改变取消

- ①在当前时间设定模式中改变当前年, 月, 日
- ②改变标准日期
- ③删除所有程序组中的程序
- ④季节转换

●设定举例

星期六9:00AM 输出为ON, 12:00PM 输出为OFF. 星期一到星期五每天8:30AM 输出为ON, 6:00PM 输出为OFF. 星期一和星期二的模式暂时与星期六(标准日期)的程序相同.

■ 程序设定

①进入周日期改变模式

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



按住[MODE]键3sec由运行模式进入设定组1, 重复按此键, 直到“C.dY”闪烁, 按下[SET]键

Ü

②标准日期选择

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



按[▶]键移动到星期六, 按[SET]键确认。当星期六设定为标准日期后, “SAT”会点亮。

③改变日期选择

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



按[▶]键移动到星期一, 改变星期一("MON")点亮; 同样的方法选择星期二并改变("TUE")点亮。完成后按[SET]键保存并结束。

◎年假模式

年假设定期间, 程序不用修改, 输出按年假设定模式动作。

年假设定时间从当前时间开始到下一年12月31日。

指定的开始日期为每年的假期, 截止日期为每年("—")重复假期模式中指定。

●设定举例

设定每年5月5日停止输出 (OUT1,OUT2)

①进入年假设定模式

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



按[MODE]键3秒由运行模式进入设定组1, 重复按此键, 直到“H.dY”闪烁, 按下[SET]键

②年假序号显示No. 显示


SUN MON TUE WED THU FRI SAT



检查完年假序号No.后按[SET]键

③年假起始日期设定


SUN MON TUE WED THU FRI SAT

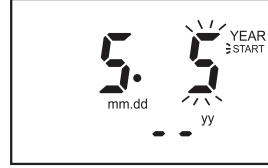

按[▶]键直到月位置闪烁.按[▲]键调整到5月, 按[▶]键直到日期位置内闪烁, 按[SET]键将其改变为5后按键保存。

④年假结束日期选择□

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

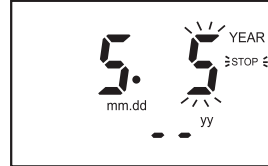

闪烁位置直接移动到月位置, 按[▲]键将其改变为5, 按[▶]键移动到日期位置, 按[▲]键改变为5后按[SET]键保存。

⑤结束年假模式

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



按住[MODE]键结束其他年假设定后按[SET]键保存退出。

※年假可以设定12个。


◎年程序设定

●年ON/OFF 模式

(Ex)每年4月5日到7日, 从9:00AM开始输出1(OUT1)为ON,5:10PM输出为OFF.

①进入程序组1(P1) 年程序设定模式

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

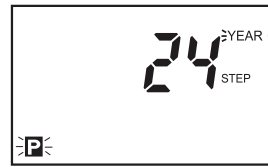

按住[MODE]键3秒, “P”闪烁, 按[MODE]键3次直到“P.YEAR”闪烁, 按下[SET]键

②模式类型设定


SUN MON TUE WED THU FRI SAT



当ON/OFF闪烁时按下[SET]键

③起始时期设定

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

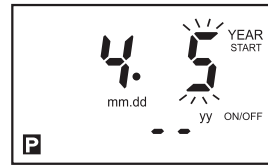

按下[▶]键直到月位置闪烁, 按[▲]键调整到4月, 按[▶]键直到日期位置闪烁, 按[▲]键将其改变为5后按[SET]键保存

(A)
计数器

(B)
计时器

(C)
温控器

(D)
功率控制器

(E)
面板表

(F)
转速/
线速/
脉冲表

(G)
显示单元

(H)
传感器控制器

(I)
开关电源

(J)
接近传感器

(K)
光电传感器

(L)
压力传感器

(M)
旋转编码器


(N)
5相步进电机
&驱动器
&控制器

(O)
图形显示器

(P)
产品取消型号
&替代产品


■ 程序设定

④完成日期设置

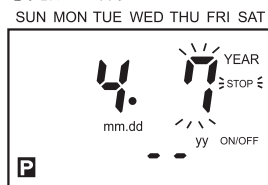

当闪烁移动到月份设置时
按下▲键来设置成四月▼之后按下
键来设置日期最后按下[SET]进行一周
的设置。

⑤ON时间设置(AM, PM)

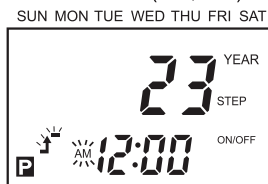

按下▼键, 将闪烁移动到小时设置的
位置之后, 当时间为下午时用 ▲
键或▼键来选择到PM.

⑥ON时间设置(小时, 分钟)



按下▼键将时间设置为 9 之后按下
[SET]键以确认时间是否是 00分钟.

⑦OFF 时间设置(AM, PM)



选择 PM 利用▲或▼键实现, 移动
闪烁到AM/PM的位置设置为PM之后
按下▼键。

⑧OFF时间设置(小时, 分钟)



将闪烁移动到分钟的位置, 之后利
用▲键设置为 5, 将分钟设置为10
之后按下[SET]键。


⑨完成设置



按下[SET]键进行其他设置。

●年计时 Pulse 模式

(举例)输出时间为2008年10月2日到2008年10月4日上午10点开始
，5秒钟后结束。(目前时间是 2007年.)




①前进到年计时程序设定模式




按下[MODE]键来开始 RUN 模式,
"PROG P1" 开始闪烁然后再按下
[MODE]键来切换到 "PROG P2
YEAR" 开始闪烁之后按下
[SET]键开始设置。

②模式典型设置

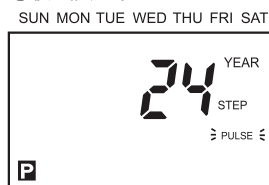


按下▲键将 ON/OFF 闪烁状态设
置为 PULSE 模式 然后按下
[SET]键。

③开始日期设置

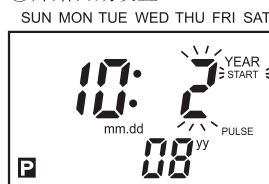

按下▲键两次设定为 08(2008年)
之后用▼键来设置月份。
将月份设置为10后利用▼键将闪烁
移动到日期开始设定, 利用▲键将
日期设为2之后按下[SET]键。

④End 日期设置

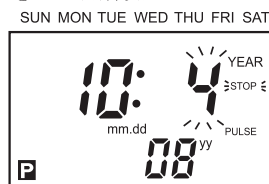

将闪烁移动到日期设置的位置时利
用▲键来设日期为 4 之后按下
[SET]键

⑤ON时间设置(AM, PM)




按下▼键将闪烁移动到小时设定位
置将AM/PM设置为 PM状态 (下
午)。

⑥ON 时间设定(小时, 分钟)



按▼键2次设定为10并检查分钟位
置为00后按[SET]键。

⑦宽度设置

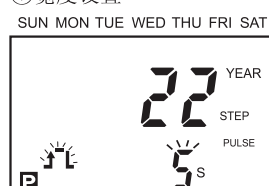

按下▲键4次将脉冲宽度设置为5秒
之后按下[SET]键

⑧完成设置




按下[SET]键来进行其他程序设置。


※在年计时程序设置开始时间设置时要注意不能晚于目前的时间

■ 程序的控制，修改及删除

◎ 周计时程序的控制修改及删除

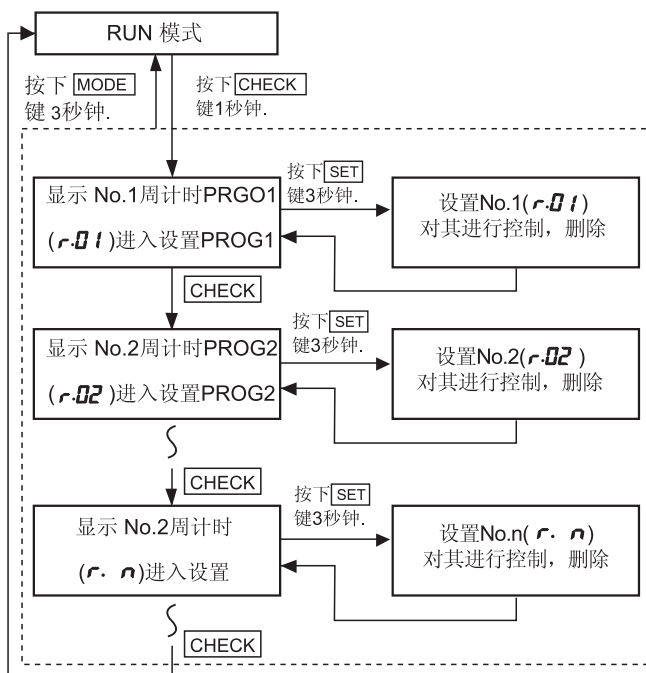

◎ 年计时程序的控制修改及删除

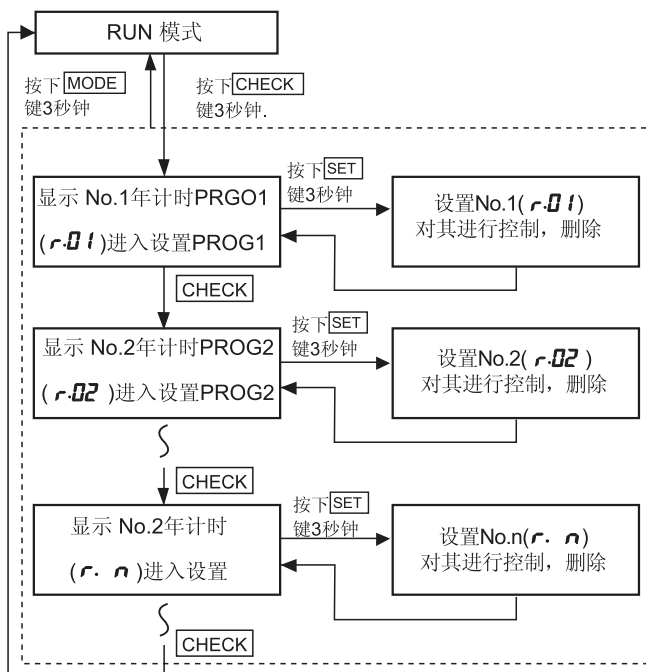

※检查当"YEAR"指示为亮时，开始对年计时器进行调试。

● 不管在周计时或年计时状态，如60秒没有对任何程序改动则程序自动跳回RUN模式

● 在周或年程序检查模式中，控制输出根据程序设定动作，但在修改或删除模式下，输出为 OFF。

● 当在周或年设置程序记录的修改，准备删除或删除模式中按下 [MODE] 键，当前工作取消且返回到检查模式。

● 周或年程序记录修改和删除。

(1) 程序记录修改

① 当按下 [SET] 键3秒钟进入程序设置，"Edt" 开始闪烁片刻后按 [SET] 键

② 当完成修改进入检查模式对上面的修改进行记录。

(2) 程序记录删除

① 当按下 [SET] 键3秒钟进入程序检查模式，"Edt" 开始闪烁片刻，按下 [▲] 或 [▼] 键将设置调到 "CLr" 开始闪烁片刻后按 [SET] 键。

② 按下 [SET] 键3秒钟当 "CLr" 开始闪烁片刻，返回到程序检查模式。

(A)

计数器

(B)

计时器

(C)

温控器

(D)

功率控制器

(E)

面板表

(F)

转速/

线速/

脉冲表

(G)

显示单元

(H)

传感器控制器

(I)

开关电源

(J)

接近传感器

(K)

光电传感器

(L)

压力传感器

(M)

旋转编码器

(N)

5相步进电机

&驱动器

&控制器

(O)

图形显示器

(P)

产品取消型号

&替代产品