

**VICTOR<sup>®</sup>**  
**胜利仪器**

**VICTOR 1800**  
无线高压卫星授时远程核相仪  
SATELLITE TIME SERVICE NUCLEAR PHASE METER

## 使用手册

[www.china-victor.com](http://www.china-victor.com)



**深圳市驿生胜利科技有限公司**

SHENZHEN YISHENG VICTOR TECH CO.,LTD

# — 目 录 —

<b>安全须知</b> .....	2
<b>一 . 简介</b> .....	3
<b>二 . 技术规格</b> .....	4
<b>三 . 结构</b> .....	7
<b>四 . 操作</b> .....	8
<b>1 . 基本操作</b> .....	8
<b>2 . 测试</b> .....	9
<b>五 . 电池管理</b> .....	11
<b>六 . 装箱单</b> .....	12

## 安全须知

- 高压！危险！操作者须经严格培训并获得国家相关高压操作认证才能使用本仪表进行现场测试。
- 操作者必须完全理解手册说明并能熟练操作本仪表后才能进行现场测试。
- **搜索卫星时接收器天线朝天，搜到 6 颗以上卫星才能进行授时核相。**
- **测试时，严禁同时钩住 2 条裸导线，会引起 2 条裸导线短路，绝对禁止。**
- 被测线路电压超过 600V 时须连接绝缘杆使用。
- **严禁用本仪表接触测试超过 35kV 的裸导线或汇流母线(可接触测试 35kV 及以下的裸导线或汇流母线，或 110kV 以下具有安全绝缘外皮的线缆)。**
- **非接触式核相：探测器逐渐靠近导线核相，不用接触导线。**
- 首次使用应对绝缘杆做耐压试验，必须使用合格的绝缘杆。
- 请使用专配绝缘杆连接该仪表。
- 仪表连接好伸缩绝缘杆后要轻拿轻放，避免与地面冲击造成损坏。
- 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。
- 长时间不用仪表，每 3 个月给电池充电一次。
- 更换电池，注意极性，若无法更换，请联系厂家。
- 拆卸、维修本仪表，必须由有授权资格的人员操作，并定期保养。
- 若本仪表及其他部件有损伤，请禁止使用。
- 由于本仪表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格的机构处理。
- 建议绝缘杆每年至少进行一次绝缘强度测试。

## 一. 简介

**VICTOR 1800 无线高压卫星授时远程核相仪**又名**无线高压卫星授时远程核相器**，由**X 接收器、Y 接收器、X 探测器、Y 探测器、伸缩绝缘杆**等组成，同时具有普通核相仪的功能。卫星授时核相能实现超远距离核相、地下室核相、矿井下核相，授时精度小于 30nS。接收器采用 3.5 寸真彩液晶屏，内置六合一多模卫星授时模块，支持多种卫星导航系统，包括中国的 BDS（北斗卫星导航系统），美国的 GPS，俄罗斯的 GLONASS，欧盟的 GALILEO，日本的 QZSS 以及卫星增强系统 SBAS（WAAS，EGNOS，GAGAN，MSAS），包含 32 个跟踪通道，可以同时接收六种卫星授时系统的 GNSS 信号，并且实现联合授时，确保核相精准。接收器同屏显示实时相位、频率，具有“X 信号正常、Y 信号正常、同相、异相”等语音提示，清晰直观。空旷地面普通核相距离可达 1600m，卫星授时核相距离大于 500km，能对 10V~550kV 的电压线路全智能核相，也可用于高压线路和完全密封的环网柜低压感应点核相，其中 35kV 以下的裸导线探测器可以直接接触核相，35kV 以上的裸导线采用非接触式核相，非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线，当感应到电场信号时就可以完成核相，这样无需直接接触高压导线，更加安全！本核相仪还同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能，可以用于验电、相序测试，变压器组别判断等。


## 二. 技术规格

功 能	无线高压卫星授时语音核相，频率、相位、相序、验电测试
电 源	DC 3.7V 可充锂电池，USB 充电接口，连续工作约 10 小时
核相模式	卫星秒脉冲精准模式、卫星授时模式、普通模式
传输方式	315MHz、433MHz 无线传输
核相距离	卫星授时模式距离不受限制，达 500km 以上
	普通核相模式距离 1600m
显示模式	3.5 寸真彩液晶屏显示
量 程	核相电压等级：AC 10V~550kV
	相位：0°~360°
	频率：45Hz~75Hz
分 辨 力	1°；0.1Hz
精 度 (23°C±5°C， 80%RH 以下)	卫星授时核相：≤±5°
	普通核相：≤±10°
	频率：≤±2Hz
相别定性	XY 两接收器显示的实时相角差在 0°~30°为同相；XY 两接收器实时相角差在 90°~120°或 210°~270°为异相
语音功能	同相、异相、X 信号正常、Y 信号正常等语音功能
持续核相时间	卫星授时成功后，若无卫星信号可持续核相 30 分钟，满足地下室、矿井下核相

绝缘杆尺寸	拉伸后长约 5m；收缩后长约 1m(5 节)
核相方式	接触核相：35kV 及以下裸导线，或 110kV 以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作)
	非触核相：35kV 以上裸导线，或 110kV 以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作)
验电指示	探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声
换 档	自动换档
采样速率	2 次/秒
首次搜星时间	第一次开机搜星时间约 3 分钟，开机后第二次搜星时间约 30 秒，后续热启动约 1 秒，搜索卫星时接收器天线朝天
授时精度	小于 30nS
仪表尺寸	探测器：长宽厚 145mm×60mm×48mm
	接收器：长宽厚 250mm×100mm×40mm
背光控制	按上下箭头键调整背光亮度
感应强度控制	根据感应的电场强弱不同，探测器能自动控制放大倍数，便于排线密集场所核相
数据保持	测试模式下按 HOLD 键保持数据，再按 HOLD 键取消保持
退出功能	按 ESC 键退出当前功能界面，返回上级目录
数据查阅	按 ENTER 进入数据查阅模式后，按箭头键翻阅所存数据
搜星指示	搜索卫星时动态显示“----”符号
自动关机	开机约 15 分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗
额定电流	探测器：35mA max；接收器：300mA max

<b>电池电压</b>	当电池电压低于 3.2V 时：探测器电源指示灯慢闪，提醒充电；接收器电池电压低符号显示，提醒充电
<b>仪表质量</b>	探测器：205g(含电池)
	接收器：395g(含电池)
	绝缘杆：1.45kg
	总质量：9.8kg(含仪表箱)
<b>工作温湿度</b>	-10℃~40℃；80%Rh 以下
<b>存放温湿度</b>	-10℃~60℃；70%Rh 以下
<b>干 扰</b>	无特强电磁场；无 433MHz、315MHz 同频干扰
<b>绝缘强度</b>	绝缘杆：AC 110kV/rms(5 节绝缘杆全部拉伸后，两端之间)
	探测器：2000V/rms(绝缘杆接头与探测器顶部之间)
	接收器：2000V/rms(外壳前后两端之前)
<b>结 构</b>	防滴漏 II 型、IP63
<b>适合安规</b>	GB13398 - 92、GB311.1 - 311.6 - 8、3DL408 - 91 标准和 国家新颁布电力行业标准《带电作业用 1kV~35kV 便携式核相器通用技术条件 DL/T971-2005》要求
	符合 IEC61481 - A2:2004；IEC 61243 - 1 ed.2:2003 标准

### 三. 结构

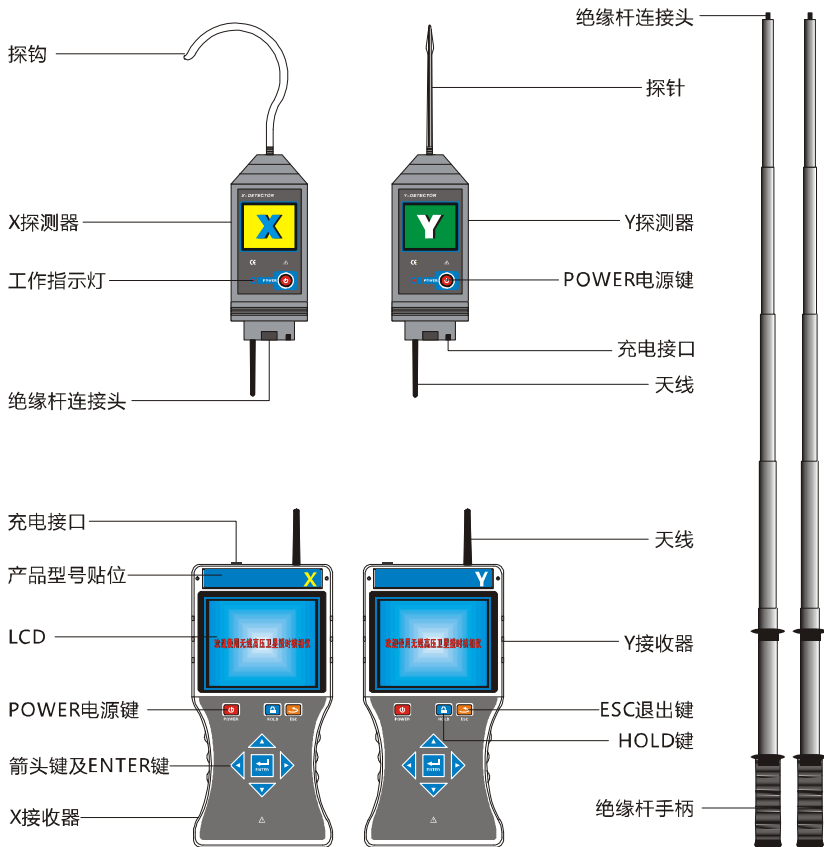



## 四. 操作

### 1. 基本操作

卫星授时核相时，X 接收器对应接收 X 探测器的信号；Y 接收器对应接收 Y 探测器的信号。普通模式核相时，任一接收器都可以接收 XY 探测器的信号。

接收器和探测器都是按 **POWER** 键开关机。探测器开机后 LED 指示灯亮，进入测试模式。若开机后 LED 慢闪，探测器电池电量不足，需要充电，充电时 LED 快闪。开机 15 分钟后 LED 持续慢闪，提示探测器将自动关机，此时按 **POWER** 键探测器能继续工作。接收器开机后，LCD 显示，按 **上下箭头** 键可以调节 LCD 背光亮度。接收器开机 15 分钟后 LCD 闪烁，提示接收器将自动关机，此时按 **POWER** 键接收器能继续工作。

开机后按 **上下箭头** 键移动光标选择核相模式：卫星精准模式、卫星授时模式、普通模式，再按 **ENTER** 键确认进入。

在普通核相模式下，按 **HOLD** 键锁定并存储数据，锁定数据时 HOLD 符号指示，并自动编号存储数据，可存储 9999 组数据。卫星精准模式、卫星授时模式下无 HOLD 及存储功能。


在普通核相模式下，按 **ENTER** 键进入存储数据查阅模式，RD 符号显示，再按 **ENTER** 键按步进值翻阅。按 **左右箭头** 键选择步进值 +1、-1、+10、-10、+100、-100 或选择删除数据，按 **ENTER** 键确认查阅所存数据。

在数据查阅模式下，按 **左右箭头** 键移动光标到删除位，按 **ENTER** 键进入选择“是”或“否”删除，按 **ENTER** 键确认并返回，数据删除后将不能恢复，请谨慎操作。

按 **ESC** 键退出当前目录返回测量界面。

探测器与接收器之间无线传输距离分为近距离和远距离两种模式，近距离核相约 150m，远距离核相约 1600m。长按探测器 **POWER** 键 3 秒进入无线接收距离设置，短按探测器 **POWER** 键可切换远距离模式和近距离模式，远距离模式 LED 持续快闪，近距离模式 LED 持续慢闪，长按探测器 **POWER** 键 3 秒退出设置模式，退出保持前次设定的模式，重新开机默认近距离模式。

## 2. 测试

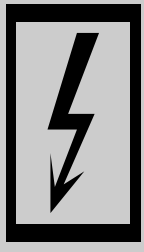	<p><b>高压，极其危险！必须由经培训并取得授权资格的人员操作，操作者须严格遵守安全规则，否则有电击的危险，造成人身伤害或伤亡事故。</b></p> <p><b>35kV 以上裸导线核相，请采用非接触方式，探测器逐渐靠近导线即可，否则有电击的危险，造成人身伤害或伤亡事故。</b></p>
---	---

卫星授时核相时，XY 两接收器显示的实时相角差在  $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$  为同相；XY 两接收器实时相角差在  $90^{\circ} \sim 120^{\circ}$  或  $210^{\circ} \sim 270^{\circ}$  为异相，若两接收器之间距离太远，操作人员需用手机电话报读实时相角，对比两接收器实时相角的差值从而判断同相或异相。


**搜索卫星：**将 XY 两个接收器拿到室外无遮挡天空的空旷位置(空旷广场、十字路口、远离建筑物、树木等)，两个接收器天线朝向天空，1 至 3 分钟可以收到卫星时钟信号，若未收到时钟信号则更换位置重收。搜索卫星颗数达到 6 颗，接收器时间自动校准到卫星时间，即卫星授时成功，可进行卫星授时核相，也可在室外、室内、地下室等无卫星信号的场所核相。


**接触核相：**当裸导线电压低于 35kV 时，或 110kV 以下具有安全绝缘外皮的导线，可以将探测器探针或探钩接触导线核相。极低电压时，例如低于 60V，必须接触核相。核相时，探测器自动调节电场感应强度，根据电场强弱

自动增强和减弱信号放大倍数，便于线路密集的场所核相。

**非接触核相：**当裸导线电压高于 35kV 时，探测器逐渐靠近导线(不用接触导线)，探测器感应到电场时发出“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声，即可完成核相。


**自校验核相：**去现场核相前可先在实验室或办公室做自校验，以确认仪表能正常工作。先将自校线插头插入 220V 电源插座，再将自校线的两个夹子分别接触 XY 探测器的探针或探钩，在同一条火线上取电自校验核相，接收器指示为同相，若无信号，可能自校线插头插反，拔出重新反插即可。

 **测试时，严禁同时钩住 2 条裸导线，会引起 2 条裸导线短路，极其危险。**

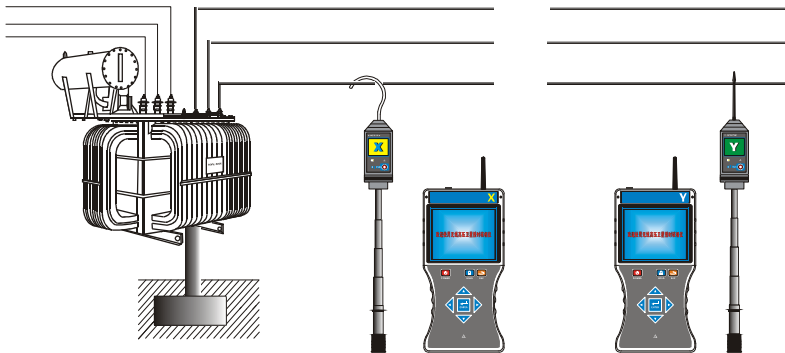

三相四线(三相负载平衡时的相位)			
相位关系	相位值	相位关系	相位值
Ua-Ub	120°	Ia-Ib	120°
Ub-Uc	120°	Ib-Ic	120°
Uc-Ua	120°	Ic-Ia	120°
Ua-Uc	240°	Ia-Ic	240°

三相三线(三相负载平衡时的相位)			
相位关系	相位值	相位关系	相位值
Uab-Ucb	300°	Ia-Ic	240°
Uab-Ia	30°	Ucb-Ic	330°

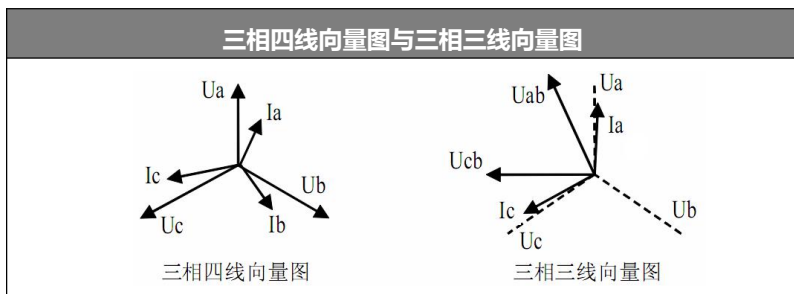

## 五. 电池管理



- 及时给电池充电，长时间不使用仪表每 3 个月给电池充电一次。
  - 警告！电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试，否则有危险。
  - 更换电池时，请注意电池极性，否则可能损坏仪表。
1. 当电池电压低于 3.2V 时，请及时充电，充电时间约 4 小时。
  2. 若更换电池，先确认仪表处于关机状态，松开接收器电池盖板的螺丝，打开电池盖板，换上新电池，或松开探测器底座的 4 枚螺丝，打开底座更换电池。注意电池规格极性，盖好电池盖板，拧紧螺丝。
  3. 按 **POWER** 键看能否正常开机，若不能开机，请按第 2 步重新操作。
  4. 若用户无法更换电池，请与厂家联系。

## 六. 装箱单

探测器	2个(X、Y各1个)
接收器(主机)	2个
天线	4根
伸缩绝缘杆	2根
铝箱	1个
探钩、探针	4根(各2根)
USB充电器、充电线	1套
锂电池	4个(仪表内)
自校线	1根
用户手册、保修卡、合格证	1套

本公司不负责由于使用时引起的其他损失。

本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。

本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改，将不再另行通知。

销售商：深圳市驿生胜利科技有限公司  
地 址：深圳市福田区泰然六路泰然大厦D座16楼  
电 话：4000 900 306  
          (0755) 82425035 82425036  
传 真： (0755) 82268753  
<http://www.china-victor.com>  
E-mail:victor@china-victor.com

生产制造商：西安北成电子有限责任公司  
地 址：西安市泾河工业园北区泾园七路  
电 话：029-86045880