


• 光栅尺数字显示表**JJX8800-1**




显示	-9999999 到99999999
输入	5V TTL方波, AB相 24V(选购) TTL方波, AB相
准确度	$\pm 1\text{count}@23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$
防护级别	IP 65 (前面板)
工作电源	220 VAC, 直流 (选购)
工作温度	-10...+55 $^{\circ}\text{C}$
报警 (选购)	2点/4点报警 (HI, LO可设置)
报警点输出 (选购)	吸合继电器 (标准), 光耦 (选购) , 固态继电器 (选购)
计算机接口 (选购)	RS 485/ RS232
模拟量输出 (选购)	4-20mA/ DC 0-10V, 仅部分长度光栅尺可用, 请洽技术
掉电记忆	停电后记忆传感器当前位移值
峰值记忆	测量峰值, 谷值记忆功能 (选购)
预置数值 (选购)	清零后显示值=预置数值
函数计算 (选购)	例: 直线位移值转化为角度值
特殊编程功能 (选购)	请联系销售
尺寸	W 96 x H 48 x D 110 mm /开孔尺寸符合DIN 92 x 44 mm

JJX8800-1数字显示表尺寸图:

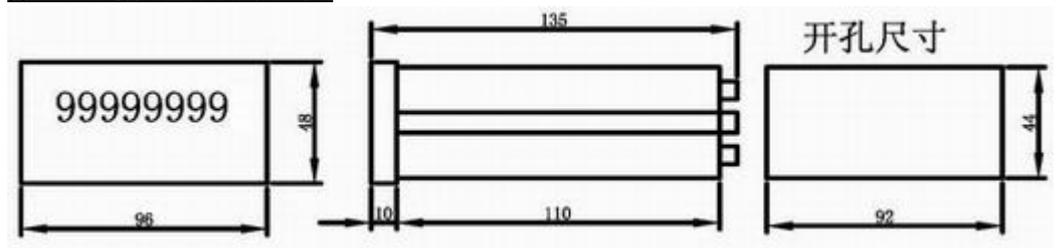

JJX8800-1数字显示表接线图:

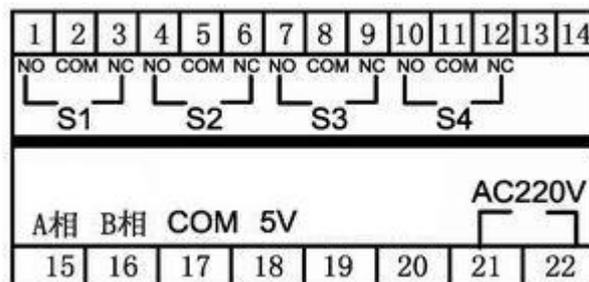

JJX8800-1数字显示表选型说明:

