

ZW54 系列 三相电量表 使用说明书

(版本号 V 3.2)



选型说明

| ZW543X | -T | -R | -S | -RS |
|--------|----|---------|-------|------|
| 仪表功能型号 | 特制 | 继电器报警输出 | 模拟量输出 | 串口输出 |

本说明书适用于仪表版本号 3.30 及以上
本文档内容适用于以下型号：







- ★ ZW5430—三相交流电压表
- ★ ZW5435—三相有功功率表
- ★ ZW5431—三相交流电流表
- ★ ZW5436—三相功率因数表
- ★ ZW5433B—三相交流综合表
- ★ ZW5437—三相无功功率表

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 1. 产品选型说明 | 1 |
| 2. 主要技术参数 | 4 |
| 3. 产品外观、按键及显示窗口 | 5 |
| 4. 使用前的准备 | 6 |
| 4.1 测试原理 | 6 |
| 4.2 安装使用流程 | 6 |
| 4.3 开机信息说明 | 7 |
| 4.4 注意事项 | 7 |
| 5. 基本参数设置 | 9 |
| 5.1 字符对照表 | 9 |
| 5.2 参数设置 | 9 |
| 5.3 设置操作示例 | 13 |
| 6. 使用接线图 | 15 |
| 7. 扩展功能的使用 | 21 |
| 7.1 报警输出功能 | 22 |
| 7.2 模拟量输出功能 | 22 |
| 7.3 RS-485 通讯 | 22 |
| 8. 装箱清单 | 22 |
| 9. 注意事项及产品维护 | 22 |

1. 产品选型说明:

表 1

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|---|
| 型号项目 | ZW5430 | ZW5431 | ZW5433B | ZW5435 | ZW5436 | ZW5437 |
| 测量参数 | 三相电压 | 三相电流 | 三相综合 | 三相总有功 | 三相总 PF | 三相总无功 |
| 产品照片 |  |  |  |  |  |  |
| 输入阻抗 | 约 600 k Ω | < 10m Ω | 电压端 约 600k Ω ； 电流端 < 10m Ω | | | |
| 尺寸 | 外形尺寸：80(H) x 160(W) x 130(D)； 开孔尺寸：75 ^{+0.5} ₀ x 150 ^{+0.5} ₀ | | | | | |
| 扩展功能 | <ol style="list-style-type: none"> 1. RS-485 数据通讯 (标识-RS)：隔离的 RS-485 多机通讯，采用工业标准的 MODBUS 规约 RTU 模式。 2. 继电器报警输出 (标识-R)：对测试数据进行越限判定，并输出触点开关信号，方便进行可扩展的控制。 3. 模拟量输出 (0~5 V 或 1~10 V 或 4~20 mA 或 0~20mA)：对特定数据的变化同步输出。(标识：-S) 4. 注意：不能同时选择以上 3 种扩展功能。 | | | | | |

测试参数及指标说明:

表 2

| 参数指标 | 交流电压 | 交流电流 | 有功功率 | 有功电能 | 功率因数 | 电压频率 | 无功功率 | 无功电能 |
|---------|-------|---------|----------------------|--------|-------------|-------|-----------------------|---------|
| 符号 | U | I | ΣP | | ΣPF | F | ΣQ | |
| 单位 | V | A | W | kWh | | Hz | Var | kVarh |
| 单位名称 | 伏特 | 安培 | 瓦 | 千瓦时 | | 赫兹 | 乏 | 千乏时 |
| 测试信号 | U>10V | I>0.01A | U>50V, I>0.1A PF>0.2 | | | U>50V | U>50V, I>0.1A, PF<0.8 | |
| 测量量程 | 500 | 5 | 7.5k | 9999 | 0.2~1.0 | 45~65 | 7.5 k | 9999 |
| 分辨力 | 0.1 V | 0.001 A | 0.1 W | 0.1 Wh | 0.001 | 0.01 | 0.1 Var | 0.1Varh |
| ZW5430 | √ | | | | | | | |
| ZW5431 | | √ | | | | | | |
| ZW5433B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ZW5435 | | | √ | | | | | |
| ZW5436 | | | | | √ | | | |
| ZW5437 | | | | | | | √ | |

订货须知:

用户在订货前, 请确认以下项目:

- 1 测试参数的范围满足订货产品的量程要求; 测试参数的范围超过本说明书要求时必须订货时声明。
- 2 工作电源: AC 85~265V, 45~65Hz; DC:100~300V; 其它要求必须订货声明。
- 3 是否选择扩展功能? 扩展功能的类型及使用要求? 。
- 4 其它特别声明的技术要求或使用要求。
- 5 选型说明:

| ZW543X | -T | -R | -S | -RS |
|--------|----|-------------|-----------|----------|
| 仪表功能型号 | 特制 | 继电器报警 输出 | 模拟量 输出 | 串口 输出 |

产品适用的样机试验合格证书编号: (2001) 鲁技计样字第 081 号。

ZW 54 系列仪表安装尺寸:

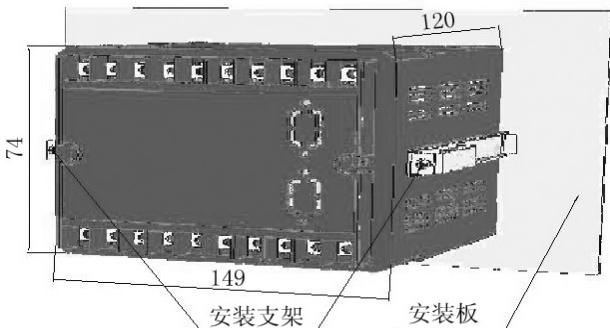


图 1 ZW54 系列仪表安装示意图

2. 主要技术参数

ZW543X 系列三相电量表的测试对象为(45~65)Hz 交流电压、电流信号。产品符合《DB37/T557-2005 数字式电参数测量(试)仪》。具体技术指标如下：

表 3 仪表主要技术参数

| 测试参数 | 测量范围 | 基本误差 | 过载 |
|------|-----------|---|------|
| 交流电压 | 10~500 | $\pm (0.4 \% \text{示值} + 0.1 \% \text{量程})$ | 600V |
| 交流电流 | 0.010~5 | $\pm (0.4 \% \text{示值} + 0.1 \% \text{量程})$ | 6A |
| 有功功率 | 7.5k | PF=1, $\pm (0.4 \% \text{示值} + 0.1 \% \text{量程})$ | |
| 功率因数 | 0.2~1.0 | ± 0.02 | |
| 电压频率 | 45~65 | ± 0.05 | |
| 无功功率 | 7.5k | PF=0, $\pm (0.4 \% \text{示值} + 0.1 \% \text{量程})$ | |
| 有功电能 | 9999kWh | PF=1, $\pm (0.4 \% \text{示值} + 0.1 \% \text{量程})$ | |
| 无功电能 | 9999kVarh | PF=0, $\pm (0.4 \% \text{示值} + 0.1 \% \text{量程})$ | |

其它技术参数如下：

1. 信号输入方式：浮置输入；
2. 信号转换速率：约 8000 次/秒；
3. 显示更新：约 2 次/秒；
4. 整机功耗：< 4VA；
5. 整机重量：约 750 克；
6. 工作电源：AC 85~265V, 45~65Hz；DC:100~300V；
7. 工作环境条件：环境温度：(0~40)℃；环境湿度：≤75%RH；
大气压力：(86~106) kPa

注：上述参数指标适用于正常产品，定制产品请参照顾客订货合同要求执行。

注意：仪表检定时，电压倍率和电流倍率应均设为 1；线制设为三相四线，仪表接线参照三相四线接线图。

3. 产品外观、按键及显示窗口

3.1 ZW543X 系列三相电量表外观相同、操作按键相同、数据显示窗口不同，请参照图 2 说明：



图 2a ZW5433B 仪表实物图示（三窗口）



图 2b ZW5435 仪表实物图示（单窗口）

3.2 ZW543X 系列三相电量表显示数据位置在仪表头，接线端子位置在仪表尾，仪表尾有接线端子位置的标识。

3.3 显示为 1 或 3 组 4 位 LED，与右侧指示灯组合完成数据显示。

3.4 操作按键有多个。参照第 5 章内容可以完成所有基本参数的设置。

3.5 面板符号说明：ZW543X 系列三相电量表的面板可能使用以下符号，请参照使用。

表 4 字符含义

| | | | | | | | | | |
|----|----|---|----|-----|---|---|---|----|------|
| V | A | W | Hz | Var | m | k | M | Wh | Varh |
| 伏特 | 安培 | 瓦 | 赫兹 | 乏 | 毫 | 千 | 兆 | 瓦时 | 乏时 |

4. 使用前的准备

4.1 **测试原理：**ZW543X 系列三相数字电量表所有测试数据为真有效值（TRMS）。依据的数学公式如下：

$$TRMS = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt} \dots\dots\dots \text{公式 1}$$

该测试原理适用于常见的各种工频信号的测试，包括正弦波、方波、三角波及各种异常波形。

4.2 安装使用流程

4.2.1 请参照装箱清单检查确认收到的仪表是否完整。如果存在遗漏的项目，请及时通知供货商或本公司。

4.2.2 使用前请确认被测试参数的范围满足仪表的测试参数的量程范围，严禁进行超出量程的参数测试。

4.2.3 使用前请确认能够提供满足仪表工作要求的工作电源。不适宜的工作电源可能烧毁仪表。

4.2.4 请确认仪表工作环境条件满足产品使用要求。在更加恶劣的环境条件下可能影响仪表精度和使用寿命。

4.2.5 仪表安装使用流程请参照如下步骤执行：

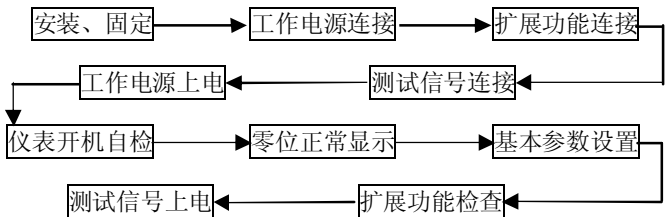


图 3 仪表使用流程

4.3 开机信息说明

ZW543X 系列三相电量表无电源控制开关，在工作电源接入后即可工作。在开机自检过程中，显示如下信息：

表 5 开机信息说明

| 显示顺序 | 显示字符 | 说明 | 备注 |
|------|-------|--------|--------------|
| 1 | 5433 | 规格型号 | 普通产品 |
| 2 | V3.20 | 软件版本 | |
| 3 | C2.01 | 通讯规约版本 | |
| 4 | Out | 继电器输出 | 扩展功能，需要订货时确认 |
| 5 | dA | 4~20mA | |

备注：实物可能不同，以上模式仅供参考。

4.4 注意事项

4.4.1 RS-485 通讯：请从 <http://www.qingzhi.com/> 下载中心中获得，并提供测试样本程序。

4.4.2 继电器输出：继电器输出触点容量：1A/24V DC 或 1A/120V AC；请注意继电器负载的工作要求。

4.4.3 4~20mA 输出：4~20mA 输出对应于设置确认的测试数据。对应关系为 $OUT=16 * (DATA-dA- * K) / ((dA- - dA-) * K) +4$ ；OUT 为输出值 (mA)，DATA 为显示值， $dA-$ 为 20mA 输出对应值， $dA-$ 为 4mA 输出对应值。K 为倍率系数，K 的数据见下表：

表 6 模拟量输出设置倍率系数K

| 输出对象 | 电压 | 电流 | 有功功率/无功功率 | 频率/功率因数 |
|------|----|----|-----------|---------|
| 对应K值 | Ur | Ir | Ur * Ir | 1 |

4.4.4 特别说明：因为仪表表尾端子数量有限，模拟量输出与其它扩展功能不能同时选择，具体位置见实物标识。

4.4.5 选择模拟量输出时，请参照 4~20mA 输出设置。

4.4.6 继电器报警输出和模拟量输出对应的测试数据可能与显示数据不同，请参照下列公式使用：

显示数据 $U_{\text{显示}} = \text{测试数据 } U_{\text{真实}} * \text{倍率系数 } K \dots \dots \dots \text{公式2}$

★ 示例 1：假设当前设置 CT=1000，电流测试数据 $I=1.234\text{A}$ ，仪表显示数据 $=1.234 * 1000 = 1234 \text{A}$ ；

假设当前设置 PT=10，CT=20，功率测试数据 $P=125\text{W}$ ，仪表显示数据 $=125*10*20=25\text{kW}$ ；

★ 示例 2：假设当前设置 PT=10，CT=30，欲设置 dA^- 为 300kW，则实际设置值 $=300\ 000 / (PT*CT) = 300\ 000 / 300 = 1000\text{W}$ ；欲设置 dA^- 为 6kW，则实际设置值 $=6\ 000 / (PT*CT) = 6\ 000 / 300 = 20\text{W}$ ；

4.4.7 继电器报警输出的控制：

4.4.7.1 报警继电器的输出控制过程请参照图(假设 $dEl_y=0$)。

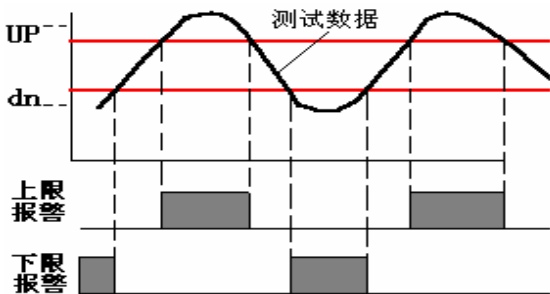


图 4 越限报警判定

4.4.7.2 如果当前测试数据大于报警上限,则上限报警继电器输出动作。同时,数码管上笔画闪烁。(见表7—LEDF 设置)

4.4.7.3 如果当前测试数据小于报警下限,则下限报警继电器输出动作。同时,数码管下笔画闪烁。(见表7—LEDF 设置)

★ 越限判定的说明:

- a) 当前测试数据大于报警上限,或当前测试数据小于报警下限;
- b) 如果当前测试数据为 0 时需要报警,请参照 5.2 执行。
- c) 报警延迟时间 dELy 期间,保持所有测试数据都处于相同的越限状态。

当上述条件全部满足时,继电器报警输出动作。

5. 基本参数设置

5.1 字符对照表。本系列仪表采用 7 段 LED 显示所有字符与数据,常用数字与字符显示对照如下图所示:

5.1.1 所有阿拉伯数字显示示例(见下图 12 所示)。



5.1.2 英文字母显示示例(见下图 13 所示)。



字母: A b c d E F G h I J K L M



字母: n o P q r S T u V W X y Z

5.2 参数设置。

5.2.1 参数设置说明:在对电量表进行参数设置前请仔细阅读以下内容,否则可能导致产品不能正常使用。

a) ZW543X 系列仪表有 1 或 3 个显示窗口。在正常测试状态时显

- 示测试数据；在参数设置状态下，分别显示设置参数及当前数据。
- b) 在参数设置状态下，如果连续 30 秒钟无操作，系统自动退出。
- c) 参数设置过程中，CodE 必须正确输入；否则，不能设置参数。
- d) 接线方式仅对 ZW5435、ZW5436、ZW5437 及 ZW5433B 的合计数据有影响（见表 8）。
- e) 参数设置的操作方法请参照 5.2.2 执行，或示例 3、示例 4、示例 5 执行。

表 7 参数设置

| 操作 | 窗口 A | 参数说明 | 备注 |
|----|--------|----------|---|
| 设置 | Code | 密 码 | 1234；密码错误，显示 Err，不能进行参数设置（可以浏览）。 |
| 设置 | LinE | 接线方式 | 测试信号接入方式，可以选择 3P3L、3P4L、3V3A 其中之一。见说明 4 |
| 设置 | Ur | 电压倍率 | 默认：1；实际为 PT（电压互感器初级/次级的比值） |
| 设置 | Ir | 电流倍率 | 默认：1；实际为 CT（电流互感器初级/次级的比值） |
| 设置 | bAUd | 通讯速率 | 可以选择：300~9600（默认） |
| 设置 | Addr | 通讯地址 | 可以设置：1~255；默认：1 |
| 设置 | UP _ _ | 报警上限 | 扩展报警输出； |
| 设置 | dn _ _ | 报警下限 | 报警上限大于报警下限有效； |
| 设置 | SEL | 输出选择 | 输出对象的选择，见说明 5 |
| 设置 | dELy | 报警延时 | 报警有效持续时间，约 0.5 秒/次 |
| 设置 | oUTO | 零点报警 | ON--零点报警； OFF--零点不报警 |
| 设置 | LEDF | 报警闪烁 | ON----报警时数码管闪烁； OFF---报警时数码管不闪烁 |
| 设置 | dA _ _ | 20mA 对应值 | 扩展模拟量输出； |
| 设置 | dA _ _ | 4mA 对应值 | 输出数据对应测试数据； |

| | | | |
|----|------|------|--|
| 设置 | Auto | 循环显示 | ON—循环显示； OFF—不循环显示 |
| 设置 | En | 电能操作 | StA— 启动电能累计； StoP—停止电能累计； CLr— 清除电能累计数据； |
| 设置 | N—Y | 设置保存 | Y—闪烁，保存数据有效； N—闪烁，不保存设置参数。 |

说明 1：不同规格型号的产品，其测试参数不同，实际的设置过程可能不同，请参照执行。

说明 2：实物可能不同，如果有疑问，请联系经销商或本公司；定制仪表请以用户订货合同为准。

说明 3：通讯参数的设置必须与计算机中的设置完全相同。请参照光盘内容执行。

说明 4：接线方式影响三相合计数据的正确度，对其它参数无影响；ZW5430、ZW5431 的数据仅与接入信号有关。

Σ 的显示数值与接线方式有关，其数值算法如下表所示：

表 8 合计参数计算方法

| 线制 | ΣU | ΣI | ΣP | ΣQ | ΣS | ΣPF |
|------|------------------|------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|
| 3P3L | $(U1+U3) / 2$ | $(I1+I3) / 2$ | $P1+P3$ | $Q1+Q3$ | $(S1+S3) * 0.866$ | $\Sigma P / \Sigma S$ |
| 3V3A | $(U1+U2+U3) / 3$ | $(I1+I2+I3) / 3$ | $P1+ P3$ | $Q1+Q3$ | $(S1+S2+S3) * 0.577$ | |
| 3P4L | | | $P1+P2+P3$ | $Q1+Q2+Q3$ | $S1+S2+S3$ | |

3P3L-----三相三线 2 元件接线方式；

3V3A-----三相三线 3 元件接线方式；

3P4L-----三相四线 3 元件接线方式；

注意：表 8 的内容适用于 ZW5435、ZW5436、ZW5437、ZW5433B 的合计参数部分！

说明 5: 扩展功能（报警输出、4~20mA）输出对象的选择见表 9

表 9 扩展输出对象的选择

| 序号 | 输出对象 | 说 明 | 适用功能 | 适用的仪表 |
|----|-------------|---------|-------|-----------------|
| 1 | 3U | 任意电压 | -R | 5430、5433B |
| 2 | Ua | A 相电压 | -R -S | 5430、5433B |
| 3 | Ub | B 相电压 | -R -S | 5430、5433B |
| 4 | Uc | C 相电压 | -R -S | 5430、5433B |
| 5 | 3I | 任意电流 | -R | 5431、5433B |
| 6 | Ia | A 相电流 | -R -S | 5431、5433B |
| 7 | Ib | B 相电流 | -R -S | 5431、5433B |
| 8 | Ic | C 相电流 | -R -S | 5431、5433B |
| 9 | ΣP | 合计有功功率 | -R -S | 5433B、5435 |
| 10 | ΣQ | 合计无功功率 | -R -S | 5433B、5437 |
| 11 | ΣPF | 合计功率因数 | -R -S | 5433B、5436 |
| 12 | -FF- | A 相电压频率 | -R -S | 5433B |
| 13 | OFF | 不选择任何对象 | -R -S | 5430、5431、5433B |

注意： 以上所有项目中，仅能够选择其中一个有效；

5.2.2 参数设置的方法

ZW543X 系列三相电量表的前面板上共有 3 或 6 个可以操作的按键，分别为“**设置**”按键、“**右移位**”按键、“**增加**”按键、“**小数点**”按键。所有参数设置通过组合操作按键完成。

在参数设置状态，A 窗口显示当前参数（见表 7），C 窗口显示当前设置数据。单窗口仪表不同，请参照示例 5。

ZW5430、ZW5431、ZW5433B 各操作按键见图 5，可以实现的功能如下：



图 5 仪表操作按键示意图

- a) “设置”按键——进入/退出参数设置状态；改变设置参数；
- b) “右移位”按键——改变闪烁数码管的当前位置，循环右移位；
- c) “增加”按键——增加闪烁位的当前值。每操作 1 次当前值+1；
- d) “小数点”按键——循环改变当前小数点的位置；
- e) “循环”按键——设置状态无效。循环显示当前测试参数；

5.3 设置操作示例

◆ 示例 3：正确输入密码 (Code=1234)：

表 10 设置操作示例

| 操作按键 | 显示字符 | 操作说明 | 备注 |
|------|------|------------------|---|
| 设置 | Code | 设置参数 | 1. 操作“设置”按键，开始参数设置。 2. 带边框的字符为闪烁位，所有操作仅对闪烁位有效。 3. “右移位”操作按键和“增加”按键可以循环操作。 4. 如果密码错误，操作“设置”按键后显示Err。不能对参数进行设置，只能浏览参数。 5. 所有设置数据在 SAVE—Y 操作后有效。 6. 如果 30 秒钟不操作，自动退出并不保存更改后的参数。 |
| 右移位 | 0000 | 当前参数值 | |
| 增加 | 1000 | 当前闪烁位+1 | |
| 右移位 | 1000 | 闪烁位右移 1 位 | |
| 增加 | 1200 | 操作 2 次， 闪烁位+2 | |
| 右移位 | 1200 | 闪烁位右移 1 位 | |
| 增加 | 1230 | 操作 3 次， 闪烁位+3 | |
| 右移位 | 1230 | 闪烁位右移 1 位 | |
| 增加 | 1234 | 操作 4 次， 闪烁位+4 | |
| 设置 | Ur | 进入 Ur 参数设置 | |

◆ 示例 4：(适用于 ZW5430、ZW5431、ZW5433B)

设置参数 4~20mA 对应值 (dA^{-} = 5.678):

- a) 操作 **设置按键**, 正确输入密码 (参照示例 3);
- b) 依次操作 **设置按键**, 直到仪表显示 dA^{-} , 窗口 C 显示当前的设置参数为 20mA 对应值 (假设初始数据为 0.000);
- c) 组合 **右移位键** 和 **增加键**, 改变当前显示值为 5678 (参照操作示例 3);
- d) 操作 **小数点按键**, 循环改变闪烁状态的小数点位置, 使当前数据显示 5.678;
- e) 操作 **设置键**, 退出当前参数的设置状态, 进入下一项参数设置。

◆ 示例 5: (适用于 ZW5435、ZW5436、ZW5437)

设置参数 4~20mA 对应值 (dA^{-} = 5.678):

- a) 操作 **设置按键**, 正确输入密码 (参照示例 3);
- b) 依次操作 **设置按键**, 直到仪表显示 dA^{-} , 当前的设置参数为 20mA 对应值;
- c) 操作 **右移位键**, 仪表显示当前保存的数据 (假设初始数据为 0000);
- d) 组合 **右移位键** 和 **增加键**, 改变当前显示值为 5678 (参照操作示例 3);
- e) 操作 **设置按键**, 数码管小数点点亮, 并进入闪烁状态;
- f) 操作 **右移位键**, 更改当前小数点闪烁位的位置, 使当前数据显示 5.678; (此时, **增加键**失效)。
- G) 操作 **设置键**, 退出当前参数的设置状态, 进入下一项参数设置。

◆ 说明: 以下参数在设置时必须通过“增加”按键, 选择适宜的参数值, 不能够通过其它按键进行随意设置。

参数: LinE、bUAd、SEL、oUTO、LEDf、Auto、En

所有改变必须“SAVE—Y”保存成功后有效。请浏览检查, 对设置数据进行确认。

◆ 说明：不同规格型号的仪表，其参数设置过程可能存在不同，请参照操作示例进行参数设置，如有疑问，请及时联系本公司。

6. 使用接线图

6.1 ZW5430 三相电压表接线图见图 6。

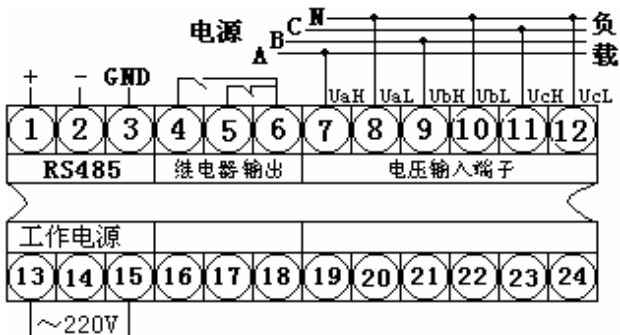


图 6a ZW5430 三相电压表 3P4L 接线图

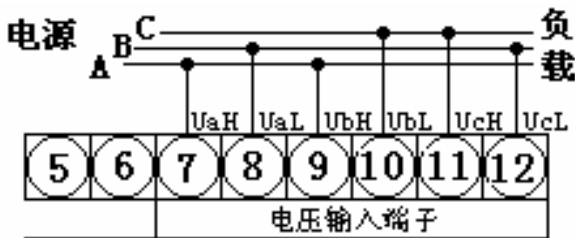


图 6b ZW5430 三相电压表 3V3A 接线图

说明 1：ZW5430 三相电压表 3P3L 接线参照 3V3A，B 相不接入。

说明 2：ZW5430 三相电压表的测试数据只与接入信号有关，与接线方式无关。

6.2 ZW5431 三相电流表接线图见图 7。

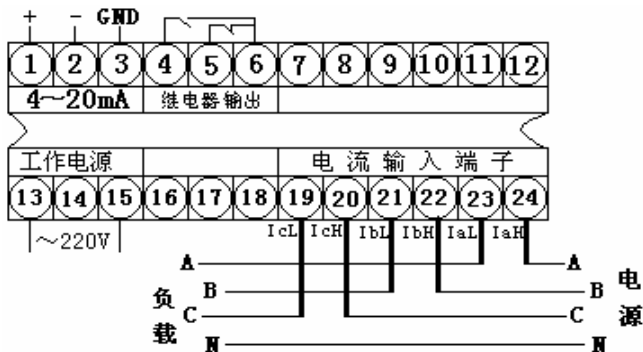


图 7a ZW5431 三相电流表 3P4L 接线图

注意 1: 3P4L、3V3A 接线方式相同, 同时接入 3 组电流;

注意 2: 3P3L 接线方式时不需要接入 Ib 电流;

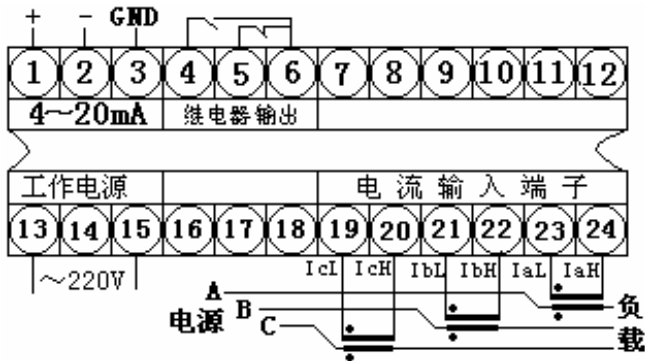


图 7b ZW5431 三相电流表 3P4L—CT 接入接线图

注意 3: 当电流信号以 CT 方式接入时, 请注意 CT 同名端。

6.3 ZW5435、ZW5436、ZW5437 和 ZW5433B 电量表接线图见图 8。

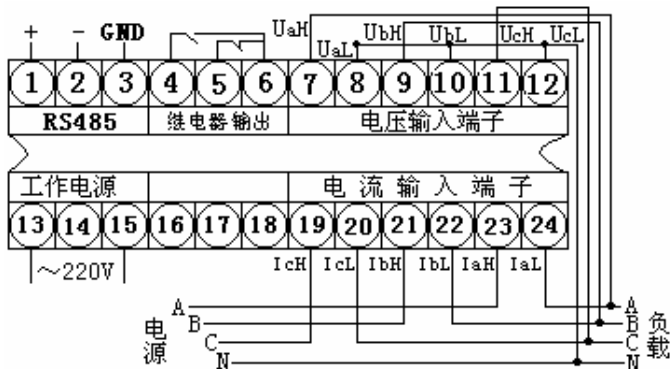


图 8a 3P4L 典型接线图

注意 1：接入电压、电流信号时，请注意各信号的高低端与产品接线图标识一致；错误的信号高低端位置可能导致功率错误；

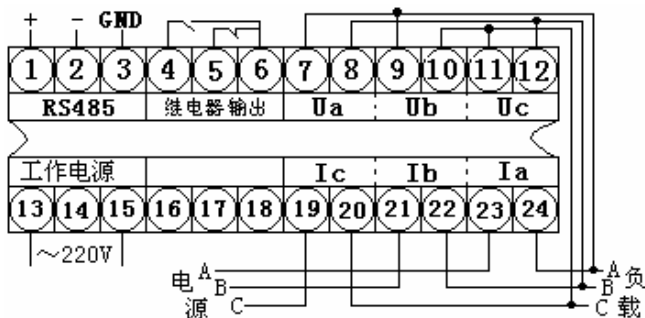


图 8b 3V3A 典型接线图(仅适用于 ZW5433B)

注意 2：使用 3V3A 接线方式时，请注意 B 相接线！

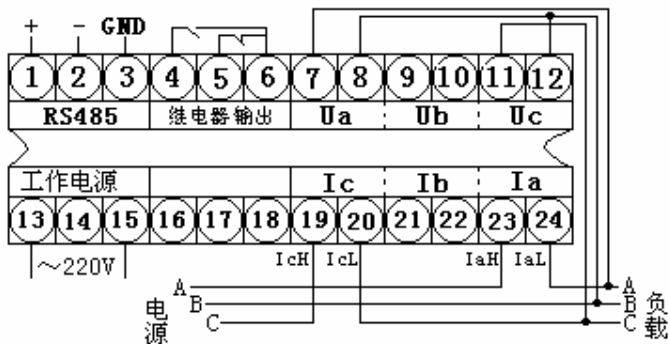


图 8c 3P3L 典型接线图

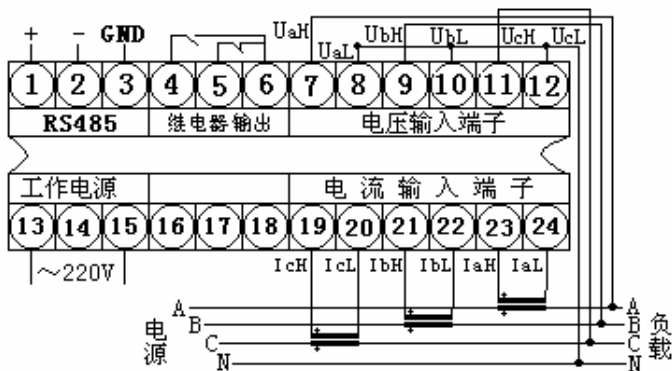


图 8d 3P4L-3CT 典型接线图

注意 3: 当采用 CT 电流信号接入时, 请注意 CT 的同名端位置, 并在参数设置中输入电流倍率 I_r 。

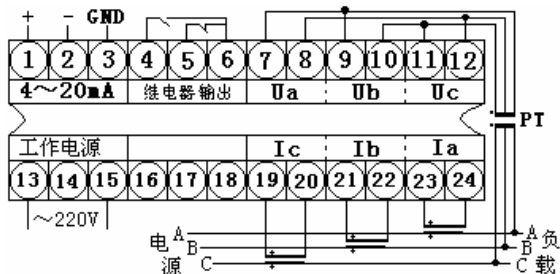


图 8e 3V3A-PT-CT 典型接线图

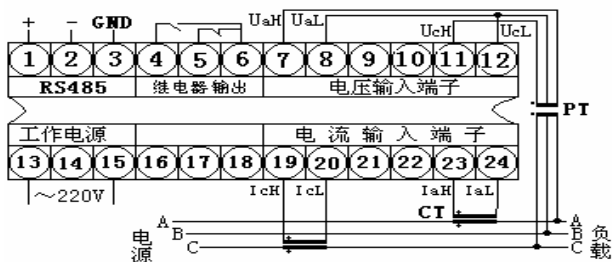


图 8f 3P3L-PT-CT 典型接线图

6.5 ZW543X 系列扩展功能输出端子位置

扩展端子选择除工作电源和信号接入端子外的其它端子，具体位置请参照仪表表尾处的端子标识。

典型的扩展端子请参照图 10。



图 10a 扩展继电器输出和 RS485 输出 图 10b 扩展 D/A 输出

注意：该标识可能与实物不同，扩展端子的位置以实物标识为准，请参照实物使用。

如有疑问，请联系本公司。

6.6 扩展功能的接线请参照图 11 所示执行。



图 11a 扩展功能—RS485 典型接线图

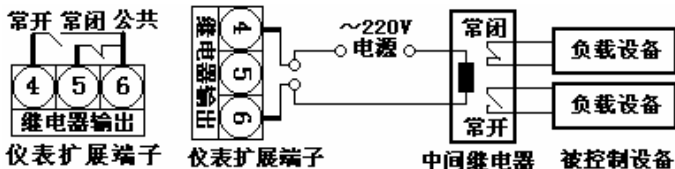


图 11b 扩展功能—R 典型接线图

6.7 为保证测量数据的准确度，必须正确接入电压、电流测试信号。当被测试电压小于仪表电压量程，可以直接接入；否则，必须经电压互感器 PT 接入。当被测试电流小于仪表电流量程，可以直接接入；否则，必须经电流互感器 CT 接入。

接入互感器的精度能够影响仪表测试数据的准确度。互感器次级输出应连接较粗、较短的低阻抗导线，减少干扰影响。

互感器可能产生信号角差的偏移，对电量表的测试数据的准确度有影响。

6.8 扩展功能的使用必须注意其输出能力及负载要求。

7 扩展功能的使用

ZW543X 系列仪表提供扩展功能，方便用户扩展其智能特性，提供测试与控制的灵活性。

7.1 报警输出功能

本系列仪表提供继电器的报警输出功能，继电器输出端子的位置请参照实物标识。继电器提供常开、常闭双路控制触点。

该功能满足用户对越限控制的要求。可以用于扩展控制相应的继电器或交流接触器。

使用时，请注意触点容量的说明（见 4.4.2 节），选择适宜的负载，防止过载损坏继电器。

7.2 模拟量输出功能

本系列仪表提供单路模拟量输出功能，输出信号的幅值与选定参数的测试数据以规定的比例同步变化。

该功能满足用户对测试数据的实时监测的需要，方便二次仪表的接入或控制。

模拟量输出方式：可以提供电流输出方式（4~20mA）或电压输出方式（0~5V、1~10V）。

7.3 RS485 通讯

本系列仪表可以提供满足一般工业要求的 MODBUS 规约 RTU 模式。该接口硬件设计为光电隔离。可与 Modicon（MODBUS 版权所有）可编程逻辑控制器、RTU、SCADA 系统、DCS 系统或具有 ModBus 兼容协议的监控系统之间进行信息和数据的有效传送。也可以自行编写或采用其它符合该规约要求的通讯控制软件构成监控系统。**注意在使用中将通讯信号线与强电信号线分开走线。**

通讯规约请参照公司网站，或附件光盘，并可以提供通讯测试的样本程序。

★ RS485 信号电平的检查：

将仪表和上位机的连线断开，测量仪表和上位机的串行口信号线。上位机的 A 对 B 端应当为 2V~5V 电压（无平衡电阻时）。若上面的测试信号不正常则为接口或连线的问题。

8 装箱清单

产品装箱时，应该包括如下物品，请用户在收到订货后及时查收。如果有疑问，请联系经销商或公司。

表 11 装箱清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
|----|-------|----|----|-------------|
| 1 | 电量表 | 1 | 台 | 订货仪表 |
| 2 | 使用说明书 | 1 | 份 | 指导仪表的使用及维护 |
| 3 | 产品合格证 | 1 | 份 | 产品合格证 |
| 4 | 安装架 | 1 | 套 | 辅助仪表的安装、固定 |
| 5 | 通讯光盘 | | 份 | 通讯规约及样本通讯程序 |
| | | | | |

9 注意事项及产品维护

9.1 产品使用过程中，请注意以下事项

- a) 仪表应在推荐的工作环境下使用。更加恶劣的环境可能降低测试参数的准确度，缩短产品使用寿命。
- b) 不要超过仪表的输入信号范围测量。超过峰值大小的输入信号可能对产品的准确度产生严重影响。
- c) 本系列仪表为精密测量设备，严禁猛烈撞击仪表。
- d) 仪表的工作电源电压必须符合技术要求。过高的电源电压可能烧毁仪表；过低的电源电压不能保证仪表正常工作。
- e) 未经许可不得擅自拆开仪表，否则不保修。
- f) 由于用户使用不当，而造成仪表损坏的，不在保修范围之内。

9.2 产品维护

9.2.1 在正常情况下，本系列仪表不需要特别维护，如果出现数据异常，请执行如下维护：

- a) 请检查仪表的参数设置，确保参数及功能正确。
- b) 请检查仪表表尾的接线端子，确保接线可靠。

9.2.2 当长时间处于非工作状态时（大于 3 个月），请保持连续通电工作 1 小时。保持电子元器件的工作性能。

9.3 常见问题处理

表 12 常见问题对策处理表

| 现象 | | 原因 | 对策 1 | 对策 2 |
|------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 显示 | 所有 LED 闪烁、不显示 | 工作电源异常 | 检查电源电压是否正常 | 检查电源端子连接情况 |
| | 显示乱码 | 附近有强干扰 | 远离强烈的干扰环境 | 程序异常，退回公司 |
| 数据 | 有底数（无测试信号，显示数据） | 电源干扰或环境干扰 | 远离强烈的干扰环境 | 工作电源与其它设备电源分离 |
| | 数据跳动，无法读值 | 信号干扰或信号谐波较大 | 处理强烈的干扰信号 | 处理信号谐波，或选用其它型号仪表 |
| | 数据异常 | PT、CT 设置异常 | 检查参数设置 | 重新设置参数 |
| 报警 | 报警功能异常 | 参数设置不适宜 | 重新设置参数 | 参照 5.2 执行 |
| 通讯功能 | 通讯不成功 | RS485 转换器及连线 | 检查转换器连线位置 | 参照 7.3 检查信号电平 |
| | | 通讯参数设置不正确 | 检查仪表与计算机的通讯参数的设置 | 参照光盘内容检查 |
| | 接收的数据经常出错 | 硬件线路接触不良 通讯线路环境干扰 | 检查硬件线路连接的可靠性；建议使用有源 RS485/RS232 转换器 | 采用带屏蔽的通讯线缆，降低环境干扰。 |

感谢：欢迎选择青智仪器有限公司的产品，在本产品使用前请详细阅读本手册，以便于正确使用。

请注意以下事项：

1. 本手册的版权归青智仪器有限公司所有。在未经本公司书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本手册的任何内容。
2. 青智仪器有限公司遵循持续发展的策略。因此，青智仪器有限公司保留在不预先通知的情况下，对本手册中描述的任何产品进行修改和改进的权力。
3. 本手册的内容可能因为修改和改进而产生未经预告的变更。如有不详之处，请参照本手册提供的信息联系。
4. 青智仪器有限公司严格实施 ISO9001 质量管理体系。本公司产品虽然在严格的品质管理过程控制下制造、出厂，但如果出现不正常事项或意外之处，请通知本公司代理商、或参照本手册提供的信息联系。
5. 在产品使用过程中出现任何不正常事项或意外之处，请参照本手册提供的信息联系。
6. “青智 QINGZHI”为青岛青智仪器有限公司注册商标。

青岛青智仪器有限公司

地址：青岛市崂山区山东头路 58 号盛和大厦 1 号楼五层

邮编：266101

电话/传真：0532-81920028(多线)， 81920029(多线)

技术热线：(0) 13953270323

网址：[Http://www.qingzhi.com](http://www.qingzhi.com)