

VJ910A 使用说明书

版本号: h150203

一、产品概述

本产品是一款智能型电动机综合保护器，是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术，高亮度 LED 显示，通过外置的电流互感器检测电动机的三相负载电流，分辨率达到 0.01A。可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当电动机发生故障时，接触器继电器断开，切断电动机电源，同时告警继电器闭合。

二、主要功能

- 过载保护
- 欠载保护
- 三相不平衡保护
- 内置时间继电器功能
- 缺相保护
- 自动恢复
- 故障电流锁定
- RS485 通信

三、主要技术指标

参数	型号
额定电流设定范围	0.10~10.0A
电流测量精度	±1%
电源电压	默认 AC 220V(以产品标签为准)
触点容量	3A/440VAC (纯阻性负载)

四、操作指南

● 查看 A、B、C 三相电流

正常工作时显示三相平均电流，按“Set”键可以切换显示 A、B、C 三相电流。发生过载、欠载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁，表示这是锁定在发生故障那一刻的电流（这时电动机已断电，实际电流为 0）。

● 电动机额定电流值设置（整定电流）

长按“Set”键 2 秒，显示“设定”，用“▲”或“▼”键改变设定值（按住“▲”或“▼”键不放可连发），设置好后按“Set”键退出设置状态。

● 告警（保护）状态恢复

发生故障告警时，会在显示屏上闪烁显示“过载”、“LSL(欠载)”、“缺相”、“IbA (三相不平衡)”等字样，此时继电器断开，并且锁定在断开状态。这时只要按“M”键即可从保护锁定状态恢复，需确认与星三角启动没有冲突。也可给保护器重新上电来恢复。

● 参数设置

在显示电流的状态下，长按“M”键 5 秒，进入参数设置状态，这时显示器上显示“Fxx”，其中 xx 是两位数字，表示参数代码。用“▲”或“▼”键可选择参数代码，按“Set”键则显示该参数代码对应的参数值，这时再用“▲”或“▼”键即可对参数值进行设置。设置完成后按“Set”键，回到显示参数代码状态。设置过程中按“M”键表示放弃，退出但不保存设置值。内部参数代码如下表所示：

类别	代码	参数名称	设定范围	出厂设定	单位	备注
过载类	F11	电动机额定电流 (整定电流)	0.10 - 10A	5.00	A	这个参数可以直接 长按 Set 键设定
	F13	定时限动作时间	0.1 - 60.0	3.0	秒	过载时间可调
欠载类	F14	欠载动作点	0 - 80	20	%	见“基本工作原理”
	F15	欠载动作时间	0.1 - 60.0 OFF	OFF	秒	“OFF”表示关闭该 保护功能
缺相和 三相不 平衡类	F21	三相不平衡动作点	1 - 50	20	%	见“基本工作原理”
	F22	三相不平衡动作时 间	0.1 - 60.0 OFF	5.0	秒	“OFF”表示关闭该 保护功能
	F23	缺相动作时间	0.1 - 60.0 OFF	2.0	秒	“OFF”表示关闭该 保护功能
自动 恢复类	F51	自动恢复次数	0 - 10 UNL	0	次	“UNL”表示无限自 动恢复
	F52	自动恢复间隔时间	0.1 - 99.9	15.0	分钟	见“基本工作原理”
	F53	重复故障间隔时间	1 - 999	60	分钟	
附加 功能类	F61	上电延时	0 - 999	0	秒	见“基本工作原理”
通信类	F71	设备地址	1 - 247	1	--	见 MODBUS 通信协 议，从机设备地址
	F72	波特率	300 - 9600	9600	bps	
	F73	数据位	5 - 8	8	--	
	F74	停止位	1 - 2	1	--	
	F75	校验位	N/O/E	N	--	N: None 无 O: Odd 奇校验 E: Even 偶校验
测试类	F90-F99	厂家保留			-	

五、基本工作原理

● 电流检测

保护器通过外置的电流互感器来检测三相负载电流，所以被保护电动机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个孔。负载电流过小时，不进行欠载、三相不平衡、缺相检测，防止在电动机断电状态产生误动作。

● 过载保护

当负载电流超过额定电流（参数 F11），并且持续时间达到设定的过载动作时间时（参数 F13），继电器断开，切断电动机电源。

● 欠载保护

当负载电流低于设定点（参数 F14），并且持续时间达到设定的欠载动作时间时（参数 F15），继电器断开，切断电动机电源。此功能默认关闭，需要时请设置参数 F15。

● 三相不平衡保护

三相不平衡率的定义为：任意一相电流与三相平均电流差值的绝对值，取其中的最大值，除以三相平均电流，即为三相不平衡率。

当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点（参数 F21），并且持续时间大于三相不平衡动作时间（参数 F22）时，继电器断开，切断电动机电源。

● 缺相保护

缺相可以认为是一种严重的三相不平衡，当三相不平衡率大于 50%时，认为缺相。缺相动作时间（F23）一般比三相不平衡动作时间（参数 F22）设定得要短。

● 自动恢复

自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时，有机会自动恢复工作，防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数 F51、F52、F53 自由设定自动恢复的行为：例如 F51=3, F52=15, F53=60, 其效果是：发生故障停机后，过 15 分钟自动恢复(F52=15)，这样可以重试 3 次(F51=3)，如果故障重复发生 3 次以上，并且重复故障的间隔时间短于 60 分钟(F53=60)，则锁定在停机状态，需要人工恢复。

此功能默认关闭，使用时需确保安全，自动恢复时与星三角没有冲突。

● 时间继电器功能

如果通过设定参数 F61 启用了时间继电器功能，则保护器通电后，继电器不是立即吸合，而是延时一段时间后再吸合，延时时间由参数 F61 设定，这时显示器上显示倒计时。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0 表示关闭时间继电器功能。

● MODBUS 协议

Modbus 协议是一种应用于工业控制系统的标准通信协议，几乎所有的工控组态软件和 HMI(人机界面)都支持 ModBus。标准 ModBus 有两种数据传输模式：ASCII 模式和 RTU 模式，RTU 模式因其数据传输效率高，并且使用 CRC 校验，数据传输的可靠性高，所以应用得比 ASCII 模式更广泛。

本仪表实现了 ModBus-RTU 协议，可以通过 RS485 接口和工业控制网络互连，可将多台数字式热继电器连入一台上位机，在上位机上显示电流和观察仪表的各种状态、设置仪表的各种参数；或者和各种类型的 HMI 人机界面互连，实现仪表的远程显示和控制。

在使用本仪表的 ModBus 功能时请先正确设置“设备地址”、“波特率”、“数据位”、“停止位”、“校验位”等参数（参数代码 F71-F75）。

如果有多台仪表连在同一个 RS485 总线上，每台仪表必须设置不同的“设备地址”，否则会产生冲突；“波特率”、“数据位”、“停止位”、“校验位”等参数必须和上位机的设置相同。

上位机通过 ModBus 协议获取仪表内部的信息，实现仪表状态的显示和控制，仪表内部数据的定义如下表：

类别	地址	数值范围	读写方式	功能
模拟量输入(3X)	300001 - 300003	0 - 1500	只读	三相电流值，单位：0.01A 1500 对应 15A
内部寄存器(4X)	400011	10 - 1000	读写	整定电流,单位：0.01A
	400013	1 - 600	读写	定时限动作时间，单位：0.1s
	400021	1 - 50	读写	三相不平衡动作点，单位：%
	400022	1 - 601	读写	三相不平衡动作时间，单位：0.1s, 601 表示 OFF
	400023	1 - 601	读写	缺相动作时间，单位：0.1s, 601 表示 OFF
	400051	0 - 10	读写	自动恢复次数
	400052	1 - 999	读写	自动恢复间隔时间，单位：0.1min,
	400053	1 - 999	读写	重复故障间隔时间，单位：min
	400061	0 - 999	读写	上电延时，单位：s
400071	1 - 247	读写	设备地址(Slave device address)	

400072	0-5	读写	波特率 0: 300 bps 1: 600 bps 2: 1200 bps 3: 2400 bps 4: 4800 bps 5: 9600 bps
400073	5-8	读写	数据位
400074	1-2	读写	停止位
400075	0-2	读写	校验位 0-无 1-奇校验(Odd) 2-偶校验(Even)
401001	0-9999	只读	仪表型号
401002	0-9999	只读	仪表软件版本号

注：1、如果写入的数据超过取值范围，则保持原有数据不变，并返回一个“非法数据值”的错误（ModBus 出错代码 3）。

六、接线与安装


visualay® 维继
VJXXXX



额定电流：x~xxxA

1304183001

QC PASSED

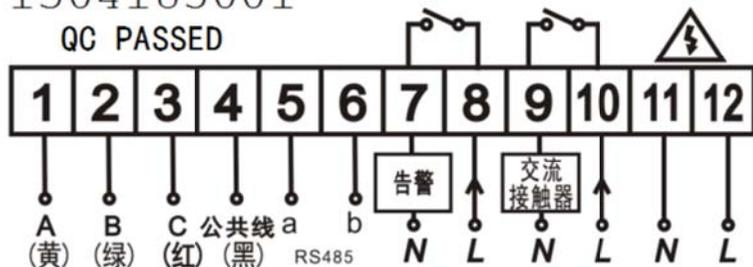

1. 建议开孔尺寸：71×29mm。
2. 电动机的三根相线分别穿过互感器附件 A、B、C 三个孔。
3. 端子 1-4 分别接互感器上黄、绿、红、黑四根引线。
4. 端子 7-10 为两组内部继电器输出，正常工作时 7、8 断开，9、10 闭合（如果启用了时间继电器功能，则延时吸合，见参数 F61），当发生故障时，9、10 断开，7、8 闭合，切断电动机电源。