

VJ7701AC 使用说明书

版本号: h181217

一、 产品概述

本产品是一款空压机专用保护器，是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术，高亮度 LED 显示，通过外置的电流互感器检测电动机的三相负载电流，可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相等故障，开关机卸载功能。当电动机发生故障时，接触器继电器断开，切断电动机电源。

二、 主要功能

- 过载保护
- 缺相保护
- 自动恢复
- 故障电流锁定
- 卸载阀控制
- 延时上电
- 累计工作时间和工作次数

三、 主要技术指标

参 数	型 号
额定电流设定范围	3.0~80.0A
电流测量精度	±1%
电源电压	默认 AC 220V(以产品标签为准)
触点容量	3A/440VAC (纯阻性负载)

四、 操作指南

● 查看累计工作时间和工作次数

按“上”键显示累计工作时间，按“下”键显示累计工作次数。

● 查看 A、B、C 三相电流

正常工作时显示三相平均电流，按“Set”键可以切换显示 A、B、C 三相电流。发生过载、欠载、缺相等故障时显示电流闪烁，表示这是锁定在发生故障那一刻的电流（这时电动机已断电，实际电流为 0）。

● 电动机额定电流值设置（整定电流）

长按“Set”键 2 秒，显示“设定”，用“▲”或“▼”键改变设定值（按住“▲”或“▼”键不放可连发），设置好后按“Set”键退出设置状态。

● 告警（保护）状态恢复

发生故障告警时，会在显示屏上闪烁显示“过载”、“缺相”等字样，此时继电器断开，并且锁定在断开状态。这时只要按“M”键即可从保护锁定状态恢复。也可给保护器重新上电来恢复。

● 参数设置

在显示电流的状态下，长按“M”键 5 秒，进入参数设置状态，这时显示器上显示“Fxx”，其中 xx 是两位数字，表示参数代码。用“▲”或“▼”键可选择参数代码，按“Set”键则显示该参数代码对应的参数值，这时再用“▲”或“▼”键即可对参数值进行设置。设置完成后按“Set”键，回到显示参数代码状态。设置过程中按“M”键表示放弃，退出但不保存设置值。

内部参数代码如下表所示：

类别	代码	参数名称	设定范围	出厂设定	单位	备注
过载类	F11	电动机额定电流 (整定电流)	3.0 - 80.0	16.0	A	这个参数可以直接 长按 Set 键设定
	F13	过载动作时间	0.1 - 60.0	3.0	秒	过载时间可调
缺相类	F23	缺相动作时间	0.1 - 60.0 OFF	2.0	秒	“OFF”表示关闭该 保护功能
控制类	F31	开机卸载延时	0.0 - 99.9	5.0	秒	见“基本工作原理”
	F32	关机卸载延时	0.0 - 99.9	10.0	秒	
自动 恢复类	F51	自动恢复次数	0 - 10	1	次	
	F52	自动恢复间隔时间	0.1 - 99.9	15.0	分钟	见“基本工作原理”
附加 功能类	F61	延时上电	0 - 999	0	秒	见“基本工作原理”
	F63	屏幕保护时间	0 - 300	0		0: 屏幕常亮
口令类	F80	口令	0000 - 9999	0000		0000: 无口令
统计类	F85	显示累计工作时间	单位: 0.1 小时			
	F86	显示累计工作次数				
	F87	强制保养时间	单位: 0.1 小时 OFF: 无强制保养时间			
	F88	累计工作次数清零	选择 YES 清零			
测试类	F90-F99	厂家保留	-			
-	END	退出设置状态	-			

五、 基本工作原理

● 电流检测

保护器通过外置的电流互感器来检测三相负载电流，所以被保护电动机的三根相线必

须分别穿过电流互感器的三个孔。负载电流过小时，不进行欠载、三相不平衡、缺相检测，防止在电动机断电状态产生误动作。

● 过载保护

当负载电流超过额定电流（参数 F11），并且持续时间达到设定的过载动作时间时（参数 F13），继电器断开，切断电动机电源。

● 缺相保护

缺相可以认为是一种严重的三相不平衡，当三相不平衡率大于 50%时，认为缺相。缺相动作时间（F23）一般比三相不平衡动作时间（参数 F22）设定得要短。

● 开机卸载延时

空压机启动后，控制器检测到电流，进行卸载（F31）。

● 关机卸载延时

空压机停机后，控制器未检测到电流，进行卸载（F32）。


● 自动恢复

自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时，有机会自动恢复工作，防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数 F51、F52 自由设定自动恢复的行为：例如 F51=3，F52=15，其效果是：发生故障停机后，过 15 分钟自动恢复（F52=15），这样可以重试 3 次（F51=3），如果故障重复发生 3 次以上，则锁定在停机状态，需要人工恢复。

● 延时上电功能

如果通过设定参数 F61 启用了时间继电器功能，则保护器通电后，继电器不是立即吸合，而是延时一段时间后再吸合，延时时间由参数 F61 设定，这时显示器上显示倒计时。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0 表示关闭时间继电器功能。

六、接线与安装

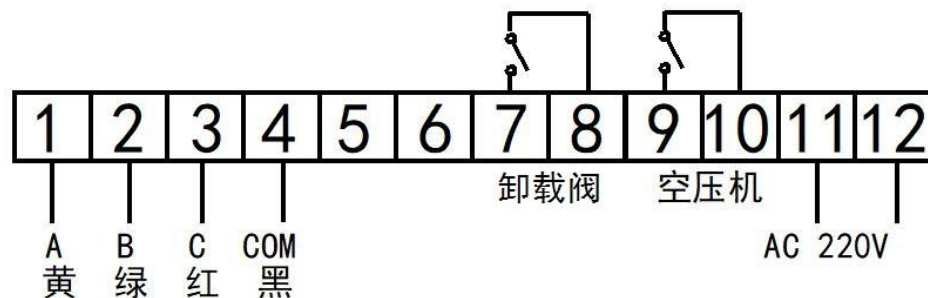

1. 建议开孔尺寸：71×29mm。
2. 接线时必须和我司提供的互感器配套使用。
3. 电动机的三根相线分别穿过互感器附件 A、B、C 三个孔。
4. 端子 1-4 分别接互感器上黄、绿、红、黑四根引线。