

软缆保持力试验机

AN-CR-1

使用说明书

单位名称：深圳市安规检测设备有限公司

市场总部：深圳市南山区科技园科兴路 11 号海悦 27 楼


深圳工厂：深圳市南山区马家龙工业区 19 栋六楼

珠海工厂：珠海市吉大工业区德光大厦 5 楼

服务电话：86-0755-26717878 传真：86-0755-26506079

公司网址：<http://www.szangui.com> 邮箱：szan@szangui.com

软缆保持力试验机

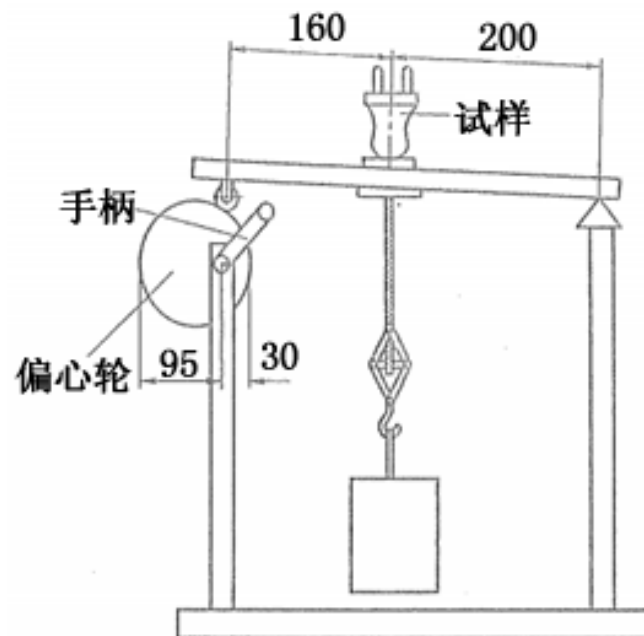

软缆保持力试验机

产品装箱单

产品型号：AN-CR-1

产品名称：软缆保持力试验机

出厂编号：

产品及配件清单：

类目	名 称	数量	单位	备 注
主机	软缆拔出力试验机	1	台	
随 机 配 件	线套 6、8、10、12、 16、20mm 各一个	1	套	
	砝码 10N、60N 各 1 个，20N 两个	1	套	
	橡胶垫片	1	件	
随 机 文 件	产品使用说明书	1	份	
	保修卡	1	份	附说明书内
	装箱单	1	份	附说明书内
	计量证书	1	份	另附

此装箱单所列内容是指包装箱内应包括的设备和资料，不包括可选组件内容。如您还选用了其他可选零部件，请您在购机时一起检查清楚，谢谢。

.....

保 修 卡

尊敬的用户：

您好！承蒙您惠购使用本公司产品，谨致谢意！

在以后的日子里，我们会为您提供优良的售后服务，尽力确保及时解决您的问题。

为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，我公司特向您作出下述说明：

1、产品保证开箱合格，购买后一周内（凭发票日期）或者收据发现严重质量问题，经本公司技术部门或授权经销商机构确认后可提供免费更换。

2、说明书请妥善保管，联系保（维）修。出厂一年内实行免费保修（易损件除外），一年后，实行有偿服务，提供长期技术支持。

3、产品出现故障时，请将故障现象及参数详细记录，并传真（或电话）至本服务部服务部门，本部将在二十四小时内答复您并确认后续的服务进程。

供货商：深圳市安规检测设备有限公司		出厂日期：	
产品名称型号：软缆拔出力试验机 AN-CR-1		出厂编号：	
维 修 记 录			
送修日期	故障描述	处理方式	维修员

服务电话：86-0755-26717878

传真电话：86-0755-26506079

邮 箱：szan@szangui.com

软缆保持力测试机

一、 产品概述

软缆保持力测试机是依据标准 GB2099.1-2008 图 20 及第 23.2 条款、IEC60884.1、VDE0620 等标准设计制造，是检测电缆固定的有效性的专用试验机。

二、 技术参数

- 1、电源：AC220V 50HZ
- 2、拉力频率：60 次/min
- 3、拉力时间：1 分钟
- 4、拉力次数：0-9999 可预置，默认 100 次
- 5、砝码：10N 和 60N 各一个，20N 两个
- 6、线套：6、8、10、12、16、20mm 线套各一个
- 7、软缆对应拉力表 1：

软缆额定电流 (A)	软缆额定电压 (V)	拉力
2.5	—	50
2.5~16	<250	60
2.5~16	>250	80
>16	—	100

三、 正常试验：

- 1、根据试样按标准要求接好，选择适当的线套孔，如线套对软缆有明显干涉可采用大一号的线套孔，把线套孔固定到摇板上，试样软缆穿过线套，安装夹紧试样。
- 2、试运行设备，观察当摇板在最低点时停止，然后在软缆末端挂表 1 对应的砝码，砝码可通过叠加获得所需值，适当调节线套孔螺纹至砝码刚刚好碰到底端。
- 3、接上工作电源，设置施力次数，按复位先清零。
- 4、按“启动”钮，试验开始。到达设定次数，试验自动停止，中途需要停机按“停止”按钮即可。

四、 注意事项：

- 1、 砝码应挂牢靠，以防试验过程跌落损坏设备。
- 2、 动作部件定期润滑保养。