

LYZJ-VI 三杯绝缘油介电强度测试仪



尊敬的用户：

感谢您选用 LYZJ-VI 三杯绝缘油介电强度测试仪。

我们希望本仪器能使您的工作更加轻松愉快，使您在试验分析工作中得到办公自动化的感觉。

在使用仪器之前，请阅读本说明书，并按说明书对仪器进行操作和维护，以延长其使用寿命。

“只需轻轻一按，试验会自动完成”是本仪器的操作特点。

如您对本仪器感到满意，请告诉您的同行；如您对本仪器有不满意的地方，请拨打 **021-56774665** 时刻为您服务——
上海来扬电气科技有限公司，本公司一定会使您满意！

一、产品概述

在电力系统、铁路系统及大型石油化工厂矿，企业都有大量的电气设备，其内部绝缘大都是充油绝缘型的，绝缘油的介电强度是必测的常规试验。为适应市场需要，我公司依据国家标准 GB/T507-2002、行标 DL429.9-91 以及最新的电力行业标准 DL/T846.7-2004 自行研发、生产了 LYZJ-VI 三杯绝缘油介电强度测试仪。本仪器以单片微计算机为核心，实现了测试全部自动化，测量精度高，极大的提高了工作效率，同时也大大减轻了工作人员的劳动强度。

二、产品功能及特点

- 1、本仪器采用微处理器，三杯一体，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在 0~80KV 范围内进行油循环耐压试验。
- 2、大屏幕液晶显示，汉字菜单提示。
- 3、本仪器操作简单，操作人员只需进行简单的设置，仪器将会按照设定自动完成 1-3 个油样的耐压试验。每个油样，每次击穿电压值和轮回次数会自动存储，试验完成后，热敏打印机可打印出各油样各次击穿电压值和平均值。
- 4、掉电保持，可存储 1000 个实验结果，并可显示当前环境温度和湿度。
- 5、采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确到 50HZ，使得整个过程便于控制。


6、具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。

具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。

三、主要技术指标

- 1、输出电压：0~80KV（可选）
- 2、电压畸变率：<3%
- 3、升压速度：2.0~3.5KV/S（可调）
- 4、静放时间：15分（可调）
- 5、升压间隔：5分（可调）
- 6、升压次数：1~6次
- 7、升压器容量：1.5KVA
- 8、测量精度：±3%
- 9、电源电压：AC220V±10%;50Hz±1 Hz
- 10、功率：200W
- 11、适用温度：0℃~45℃
- 12、适用湿度：<75%RH
- 13、外形尺寸：585×390×410

四、面板说明

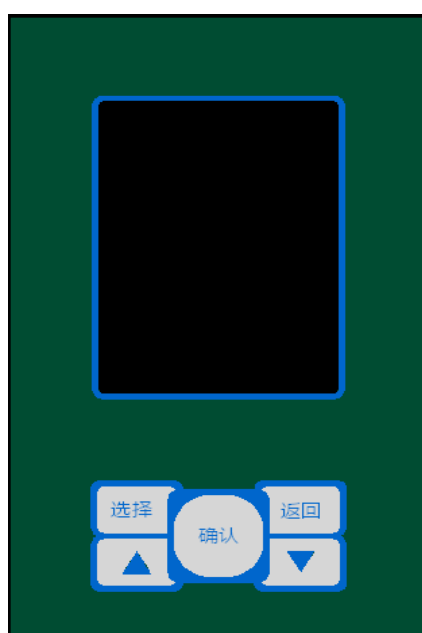

▲ --在按下“选择”键后，按此键可递增设置数值

▼ --在按下“选择”键后，按此键可递减设置数值

选择--用此键可选择各项功能，反白光标所在项为被选中项

确认--功能执行键

返回--退出操作界面


五、操作方法

1、测试前准备

- ① 本仪器在使用前应首先将接地端子（设备的右侧面）与地线联接牢固，要特别注意不能虚接。
- ② 按标准提取油样，用标准规调整好油杯内电极距离，按有关要求清洗油杯，然后将油样倒入油杯，关闭箱盖。
- ③ 上述各项确认无误后，接入 AC220V 电源，准备进行试验。

2、测试开始

- ① 按下电源开关，进入如下界面：

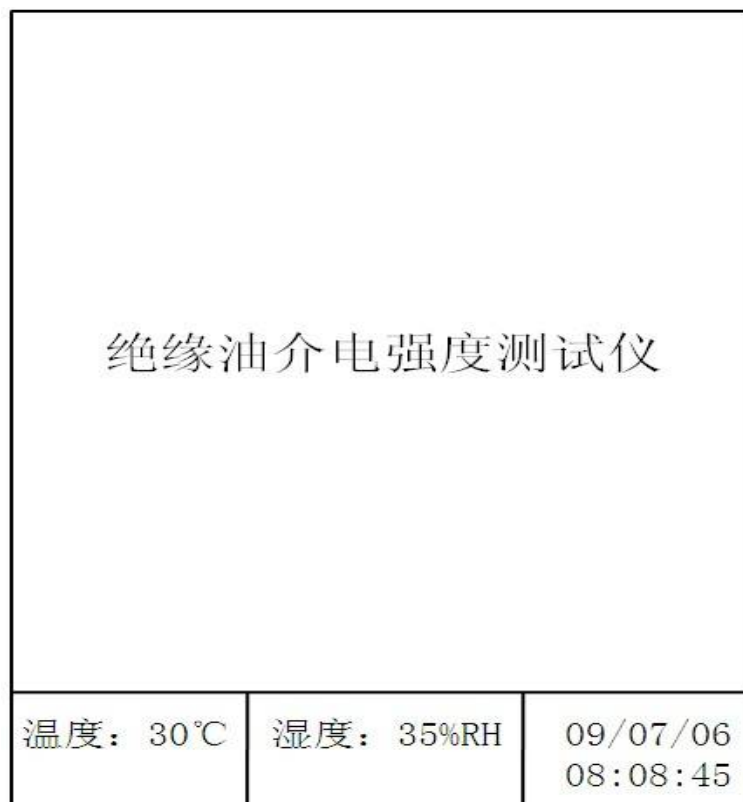

系统参数设置 开始试验 数据浏览打印		
温度：30℃	湿度：35%RH	09/07/06 08:08:45

② 系统参数设置：

按“确认”键，进入如下界面：

系统参数设置		
一 升压设置 一 停升电压：80KV 静放时间：15分 升压间隔：5分 搅拌开关：开 升压次数：6次 升压速度：3.5KV/S	一 杯位设置 一 (1)：是 (2)：是 (3)：是	
一 打印设置 一 自动打印：是	一 时钟设置 一 09/07/05 08:08:45	
温度：30℃	湿度：35%RH	09/07/05 08:08:45

升压设置：用户可根据实际需要自行选择。

停升电压：10~80KV

静放时间：0~15分

升压间隔：0~5分

搅拌开关：开、关

升压次数：1~6次

升压速度：2.0KV/S~3.5KV/S

杯位设置：根据用户测试的油样放置的油杯位为准。

(1)：是否 (2)：是否 (3)：是否

打印设置：用户自行选择。

自动打印：是否

时钟设置：用户需要校时时可自行更改。

09/07/05 08:08:45

设置完毕，按“返回”键退出此界面。

③ 开始试验：

按“选择”键，选中“开始试验”菜单，按“确认”键，进入如下界面：

正在升压……		
1号杯 平均：00.0KV (1) 35.3KV		开始 停止 升压 降压 返回
温度：30℃	湿度：35%RH	09/07/05 08:08:45

测试从 1 号杯开始，1 号杯位灯亮，界面显示“正在升压”、“搅拌、降压以及延时……”，按顺序做完 3 个杯位，再重新从 1 号杯开始测试，直到完成用户设置的升压次数，蜂鸣器发出响声，按“返回”键返回初始界面。

④ 数据浏览打印：

按“选择”键，选中“数据浏览打印”菜单，按“确认”键，进入如下界面：

数据浏览打印		
3号杯 平均：33.1KV (1) 36.9KV (2) 25.7KV (3) 35.1KV (4) 29.9KV (5) 35.3KV (6) 35.9KV 温度：30℃ 湿度：35%RH 日期：09/07/05 时间：08:08 共有35条，当前为第01条		上翻 下翻 打印 清空
温度：30℃	湿度：35%RH	09/07/05 08:08:45

选择“上翻”或“下翻”，选择需要打印的记录，选择“打印”既可。

六、注意事项

- 1、试验前油样的选择，安放及电极间的距离应符合国标及行标。
- 2、电源接通后，严禁操作人员或其它人员触及外壳，以免发生危险。
- 3、本仪器在使用过程中如发现异常，应立即切断电源。

七、维护与保养

- 1、避免将本仪器暴露于潮湿的环境中。
- 2、油杯和电极需保持清洁，在停用期间，应盛以新变压器油保护。再次使用前，检查电极间距离有无变化，电极头与电极杆丝扣是否松动，如有松动应及时旋紧。
- 3、本仪器油杯箱内高压电磁开关是充油绝缘型的，应定期通过透明的开关壳体观察油面，如油面距顶部丝堵间距离超过 10mm 应旋开丝堵补充符合 GB2536 的 25 号变压器油。

八、油杯清洗方法及常见故障排除

1、油杯清洗方法

- (1) 用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆。
- (2) 用标准规调整好电极间距。
- (3) 用石油醚(忌用其它有机溶剂)清洗 3 次，每次须按以下方法进行：
 - ① 将石油醚倒入油杯，占油杯容量的 $1/4 \sim 1/3$ 。
 - ② 把一块用石油醚冲洗过的玻璃片盖住油杯口，均匀摇晃一分钟，注意要有一定力度。
 - ③ 将石油醚倒掉，用吹风机吹干 2~3 分钟。
 - ④ 用待测油样清洗 1~3 次。
 - ⑤ 将待测油样倒入油杯，约 $1/4 \sim 1/3$ 。
 - ⑥ 用吹干的玻璃片盖住油杯，均匀摇晃 1~2 分钟，注意要有一定力度。
 - ⑦ 倒掉剩余油样之后即可做打压实验。

2、搅拌浆清洗方法

- (1) 用干净的绸布反复擦拭搅拌浆，直至表面无细小颗粒，忌用手接触搅拌浆表面。
- (2) 用镊子夹住搅拌浆，浸入石油醚中反复洗涮。

- (3) 用镊子夹住搅拌桨，用吹风机吹干。
- (4) 用镊子夹住搅拌桨浸入待测油样内反复洗涮。

3、油杯储放

方法 1：实验完毕后，用质量较好的绝缘油倒满油杯，并将油杯平稳放置。

方法 2：按上述清洗方法用石油醚清洗吹干后放入真空干燥器中储存。

注：第一次测试前和测试劣质油后必须按上述方法清洗油杯和搅拌桨。

4、常见故障排除方法

- (1) 电源指示灯不亮，屏幕无显示
 - ① 检查电源插头是否插紧
 - ② 检查电源插座内的保险管是否完好
 - ③ 检查插座是否有电
- (2) 油杯无击穿现象
 - ① 检查线路板接插件插接是否到位
 - ② 检查箱盖高压开关是否接触好
 - ③ 检查是否高压接点无吸合
 - ④ 检查是否存在高压断线
- (3) 显示器对比度不够
 - ① 调节线路板上的调节电位器
- (4) 打印机不打印
 - ① 检查打印机电源线是否插接到位
 - ② 检查打印机数据线是否插接到位