



北京品超思瑞科技有限公司  
北京市海淀区三里河路1号5131  
pcm@pcsr-tech.com  
2015年7月19日

## HP4750 安装调试指南


一. 设备相关部件 (收到货物之后请清点相关部件) :



搅拌膜池HP4750 主机



高压软管 型号: 1151427

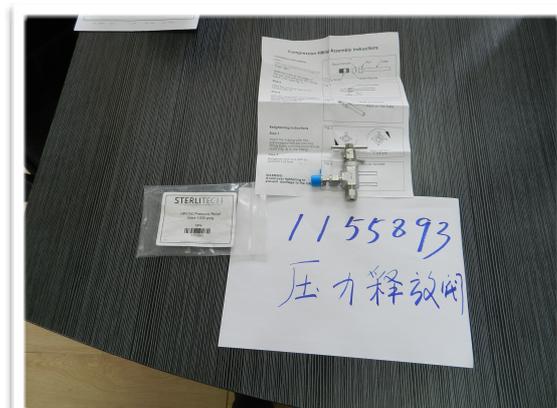

压力释放阀 型号: 1155893




压力调节器 型号: 1144026




左侧: 搅拌子组件  
右侧: 搅拌子取出工具  
这2个部件属于HP4750内部  
配备的部件

二. 组装过程： 组装准备： 活扳手2个。

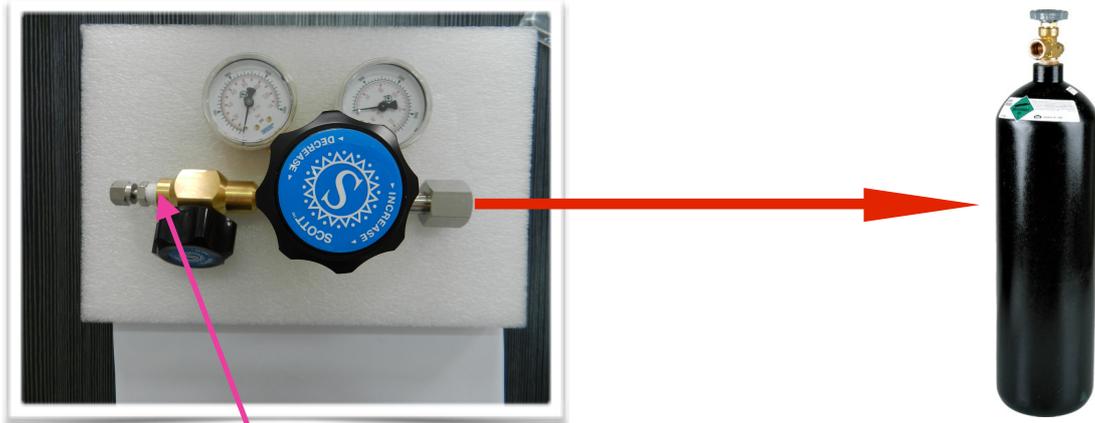


1、连接压力调节器到氮气钢瓶，用扳手拧紧。

2、将压力释放阀上的螺纹接头，缠绕生料带5圈，旋入压力调节器出口端口，并用扳手拧紧（注意，本图片已经装入螺纹接头）。

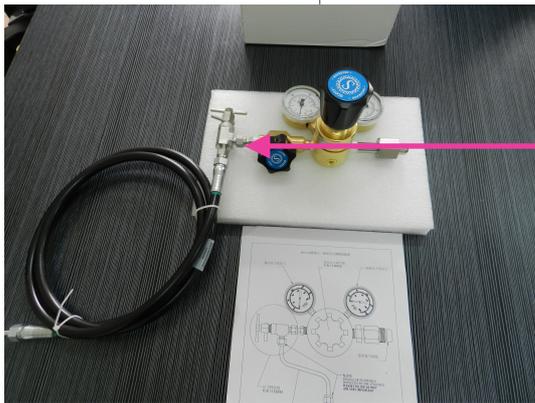

3、连接高压软管到压力调节器的卡套管接头。（注意，卡套管接头的安装方式，参考另一文件安装说明）

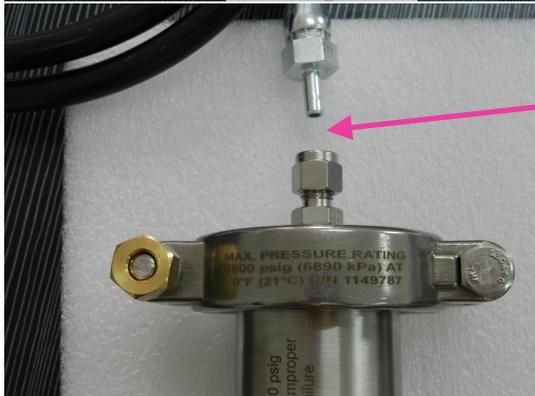

3、连接高压软管的另一端到HP4750的顶端的卡套管接头。（注意，卡套管接头的安装方式，参考另一文件安装说明）



4、连接渗透收集管到HP4750的下部的卡套管接头。（注意，卡套管接头的安装方式，参考另一文件安装说明）

5、根据说明书，安装膜、搅拌子组件等部件。确保所有连接稳固，拧紧。