



ARCM200L 组合式剩余电流式电气火灾 监控探测器

安装使用说明书 V1.0

上海安科瑞电气股份有限公司

SHANGHAI ACREL Co., Ltd.

申 明

DECLARATION

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。
订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。

目录

1. 概述.....	1
2. 产品型号规格.....	1
3. 技术参数.....	1
4. 安装与接线.....	2
4.1 外形及安装尺寸.....	2
4.2 安装方式.....	2
4.3 接线说明.....	2
4.4 注意事项.....	3
5. 编程与使用.....	4
5.1 测量项目及面板说明.....	4
5.2 LED 指示说明.....	4
5.3 按键功能说明.....	5
5.4 液晶显示.....	5
5.5 编程.....	6
6. 功能应用.....	7
6.1 剩余电流保护.....	7
6.2 温度保护.....	7
6.3 过流保护.....	8
6.4 过压保护.....	8
6.5 缺相保护.....	8
6.6 消防联动功能.....	8
6.7 自检和试验功能.....	8
6.8 集中控制.....	8
6.9 报警复位.....	8
7. 通讯协议.....	8
7.1 通讯协议概述.....	9
7.2 功能码简介.....	9
7.3 地址参量.....	11
8. 典型应用及附件.....	14
8.1 典型应用.....	14
8.2 分级保护应用原则.....	14
8.3 AKH-0.66L 系列剩余电流互感器选型.....	14
8.4 NTC 温度传感器.....	15
9. 注意事项.....	15

1 概述

ARCM200L-XX 系列剩余电流式电气火灾监控探测器（以下简称探测器），产品是针对 0.4kV 下的 TT、TN 系统设计的，通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理，从而预防电气火灾的发生，并实现了对多种电力参数的实时监测，为能耗管理提供精确的数据。

产品采用先进的微控制器技术，集成度高，体积小，安装方便，集智能化，数字化，网络化于一身，是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。

产品符合 GB14287.2-2005 标准要求。

2 产品型号规格

产品型号	基本功能	外形
ARCM200L-Z	实时监测一路剩余电流、一路温度、三相电流、三相电压、频率、功率、四象限电能等电参量监测；两路开关量输入、两路继电器输出、SOE 事件记录、一路 RS485 通讯	96 方形液晶显示
ARCM200L-Z2	实时监测一路剩余电流、一路温度、三相电流、三相电压、频率、功率、四象限电能等电参量监测；两路开关量输入、两路继电器输出、SOE 事件记录、二路 RS485 通讯	96 方形液晶显示
ARCM200L-UI	实时监测一路剩余电流、一路温度、三相电流、三相电压、频率等电参量监测；两路开关量输入、两路继电器输出、SOE 事件记录、一路 RS485 通讯	96 方形液晶显示
ARCM200L-I	实时监测一路剩余电流、一路温度、三相电流等电参量监测；两路开关量输入、两路继电器输出、SOE 事件记录、一路 RS485 通讯	96 方形液晶显示


3 技术参数

型号参数		ARCM200L-I	ARCM200L-UI	ARCM200L-Z	ARCM200L-Z2
辅助电源	电压	AC/DC 85-270V			
	功耗	≤5W			
额定剩余电流动作值		30mA-1000mA 连续可调			
温度报警值		50~120 °C 连续可调			
动作延迟时间		0.1 s-60.0 s 连续可调			
输入电压			额定值：AC 400V	额定值：AC 100V、400V	
输入电流		额定值：AC 5A	额定值：AC 5A	额定值：AC 1A、5A	
测量电网频率		45Hz~65Hz			
测量精度		剩余电流精度 2 级，温度 ±1°C，其余均为 1 级			
报警		声光报警			
开关量输入		无源干接点输入方式：内置电源，光耦隔离			
开关量输出		机械触点，触点容量 AC 220V/3A,DC 30V/3A			

通讯	RS485 接口	MODBUS-RTU 协议
显示	LCD	


4 安装与接线

4.1 外形及安装尺寸 (单位 mm)

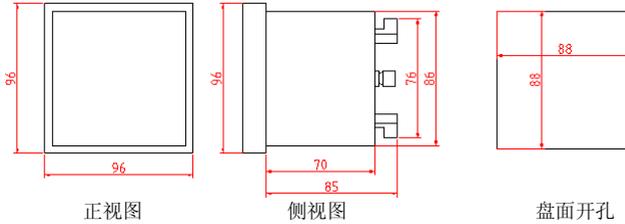

4.2 安装方式


ARCM200L 探测器安装方式为嵌入式安装，固定方式为挤压式，如下图所示：

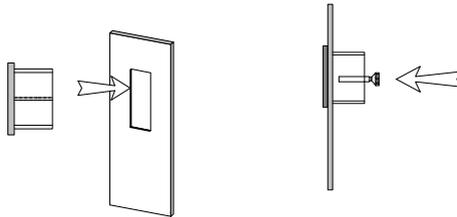

4.3 接线说明 (注：以仪表上接线图为准。)

4.3.1 仪表下排接线端子接线方法

下排端子：“1，2，3，4”为电压输入信号端子；“5，6，7，8，9，10”为电流输入信号端子

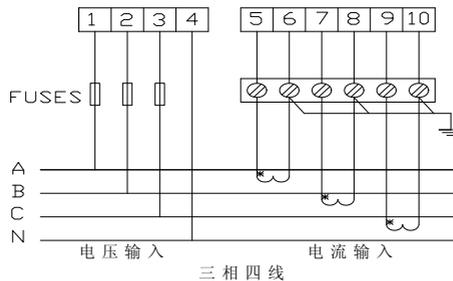


4.3.2 仪表上排接线端子接线方法

上排端子：“12、13”为辅助电源；“34、35、36”为开关量输出（DO1 为报警输出，DO2 为脱扣输出）；“17、18”为脉冲；“24、25、26”为开关量输入（DI1 为开关反馈输入，DI2 为联动输入）；“21、22”为通讯 1；“31、32”为通讯 2；“42、43、44”为剩余电流信号和温度信号输入。（COM1、COM2、COM3 不可短接）

ARCM200L-Z



ARCM200L-Z2

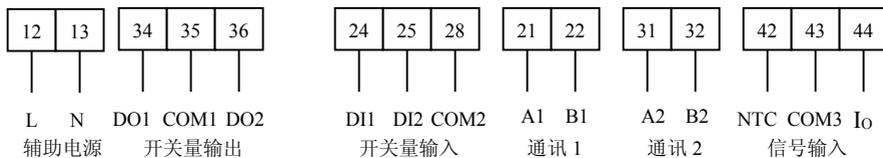


ARCM200L-I/ARCM200L-UI



4.4 注意事项

4.4.1 剩余电流互感器接法

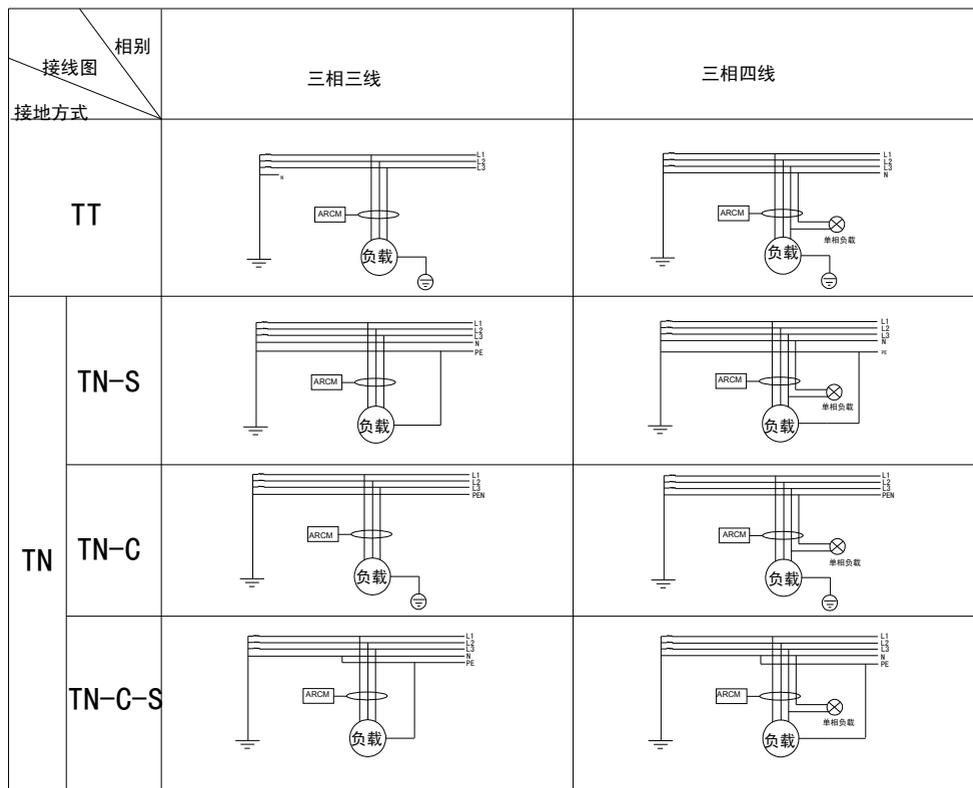

注：如上表中，剩余电流式电气火灾监控探测器安装时，必须严格区分 N 线和 PE 线，三相四线制中 N 线必须穿入剩余电流互感器。通过剩余电流互感器的 N 线，不得作为 PE 线，不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得穿入剩余电流互感器。在 TN-C 系统中，必须先将系统改造形成局部 TT 系统，或改造成 TN-C-S 系统，再按上表接线。

4.4.2 电压输入

直接接在 0.4KV 的低压系统，输入电压应不高于产品的额定输入电压的 120%，在电压输入端须安装 1A 保险丝；

4.4.3 电流输入

标准额定输入电流为 5A 或 1A，通过 CT 二次输入；

接线时确保输入电流与电压相序一致，否则会出现显示数值和符号错误；同时确保电流进出线连接正确（打*号端子接进线）。

如果使用的 CT 上连有其它监控装置，接线应采用串联方式；

安装接线时建议使用接线排，不要直接接 CT，以便于拆装；

去除产品电流输入连线前，必须先切断 CT 一次回路或者短接二次回路。

4.4.4 通讯接线

该装置提供异步半双工 RS485 通讯接口，采用 MODBUS-RTU 协议，各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个装置，每个装置均可设定其通讯地址 **Addr** 和通讯速率 **bAud**。通讯连接线建议使用两芯屏蔽线，线径不小于 1mm²，分别接 A、B，屏蔽层要么单点接大地，要么悬空，布线时应使通讯线远离强电电缆或者其它强电磁环境。

建议在最末端装置的 A、B 之间加适当的匹配电阻，阻值范围为 120Ω~10kΩ。


4.4.5 传感器匹配及安装

外置传感器有两种，剩余电流互感器和温度探头，均为定制产品，不可随意替换其它厂商产品使用。接线时，剩余电流互感器二次信号不区分电流方向。对带温度检测型号，剩余电流互感器和温度探头有一个公共端，详见接线图。温度探头可紧贴线缆、母排表面或线缆接头处安装，安装时以尼龙扎带扎紧即可。另外，根据客户需求，温度探头也可悬空或紧贴柜体安装，用以测量环境或柜体的温度。

5 编程与使用

5.1 测量项目及面板说明

ARCM200L 剩余电流式电气火灾监控探测器可监控一路剩余电流、一路温度、三相电流、三相电压、频率、功率以及四象限电能等电参量监测，并根据剩余电流的大小决定作出预警报警还是报警指令。并且当输入信号达到报警设置时，发出声光报警。

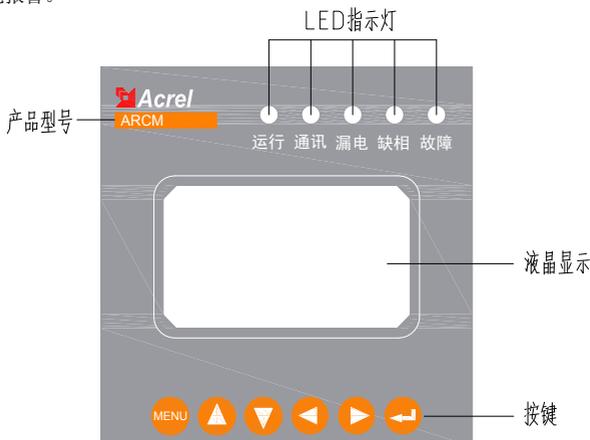

5.2 LED 指示说明

共有 5 个 LED 指示灯用于说明仪表状况：

“运行”状态：装置正常运行时，指示灯闪烁，闪烁频率大约为一秒一次。

“通讯”状态：正常通讯时，指示灯闪烁；若无通讯，则熄灭；

“漏电”状况：当漏电流超过额定剩余电流设定值 80%时，便会预警闪烁；

当漏电流超过额定剩余电流设定值 95%时，便会报警常亮；

“缺相”状况：当发生缺相报警时指示灯常亮（无电压测量功能时该指示灯不做任何作用）；

“故障”状况：当发生报警时，故障指示灯常亮。

（故障为外部线路故障，而不是装置本身的故障）

5.3 按键功能说明

ARCM200L 探测器共有六个按键，分别为 Menu 菜单键、◀左键、▶右键、▲上键、▼下键、←回车键。

Menu 菜单键	非编程模式下，按该键进入编程模式，装置提示输入密码，输入正确后，可以对装置进行编程； 编程模式下，用于返回上一级菜单，或退出编程模式。
◀左键、▶右键	非编程模式下，用于切换显示四个界面； 编程模式下，用于同级菜单的切换和光标的移位。
▲上键、▼下键	非编程模式下，用于同级菜单的切换以及在报警记录界面时用于翻阅日志； 编程模式下，用于同级菜单的切换和位数的增减以及更改保护动作状态。
←回车键	非编程模式下，在“报警记录”界面下用于解除报警和启动系统自检； 编程模式下，用于菜单项目的选择确认，及进入下一级菜单。
▲上键+▼下键	非编程模式下，在报警记录界面下用于启动自检测试。

5.4 液晶显示

5.4.1 开机进入“火灾监控”显示界面，分别显示剩余电流、温度当前测量值及保护设置值、以及开关输入和继电器输出状态。保护动作设置值要在编程里面修改，主界面里的设置值的单位与左边测量值单位相同。开关量输入□□分别与 DI1、DI2 对应，□表示断开，■表示闭合；开关量输出①②分别与 DO1、DO2 对应，○表示断开，●表示闭合。

火灾监控			
漏电	1000 mA	0800	
温度	12.6℃		
开关	□ □	① ②	
2011-07-12 10:16:49			

5.4.2 “配电监测”显示界面，分别显示电压、电流当前测量的最大值及过压、过流保护设置值，及分相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数，总有功功率（默认单位千瓦），总无功功率（默认单位千乏），总视在功率（默认单位千伏安）功率因数及频率。如下图所示：

配电监测			
电压	220.0 V	0830	
电流	5.000 A	5.00	
频率	50.00 Hz		
2011-07-12 10:16:49			

按▼下键 按▲上键 按▲上键 按▼下键

电压	电流	视在	有功	无功	因数
A 220.0	5.000	1.100	A 1.100	0.000	1.000
B 220.0	5.000	1.100	B 1.100	0.000	1.000
C 220.0	5.000	1.100	C 1.100	0.000	1.000
S = 3.300 PF = 1.000			P = 3.300 Q = 0.000		

按▲上键 ← → 按▼下键

注：ARCM200L-I 型产品仅有电流测量功能

5.4.3 “电能计量”显示界面，分别显示输入有功电能、输出有功电能、输入无功电能、输出无功电能以及在电能。（注意：装置所示的所有电能都是二次侧电能；实际电能=电流变比 CT×二次电能。）

电能计量		电能计量	
EPI: 000000.00 kWh	按▲上键或▼下键	EQL: 000000.00 kvarh	按▲上键或▼下键
EPE: 000000.00 kWh		EQC: 000000.00 kvarh	
ES : 000000.00 kVAh		ES : 000000.00 kVAh	
2011-07-12 10:16:49		2011-07-12 10:16:49	

注：ARCM200L-UI、ARCM200L-I 型产品无电能计量功能

5.4.4 “报警记录”显示界面，可方便查看报警类型及其报警参数、报警时间；此时在无报警的情况下按▲上键+▼下键组合键可以进行自检测试，若输出都正常可以按←回车键解除报警试验。

当发生报警时装置将自动切换到报警界面，并按照设置状态发出相应的声光报警或脱扣信号，同时等待用户的确认解除报警（按←回车键）；若用户在解除报警之后仍然没有排除同一种报警，则系统仍然会再次触发保护动作；若在解除报警之后又出现了不同类型的报警则会立即触发对应的保护动作；若在报警的过程中出现断电情况，再次上电后装置仍然保持报警状态。

报警记录	报警记录 00
试验：按↑↓组合键	类型：无
自检：长按←键	参数：无
复位：短按←键	时间：00-00 00:00
2011-07-12 10:16:49	2011-07-12 10:16:49

按▲上键或▼下键

5.5 编程

按 MENU 键，进入编程密码界面：通过按上下左右键，输入用户密码（默认密码为 0001），输好后按←回车键进入。若此时又不想进行编程设置，再按 MENU 键便可以退回非编程界面。

5.5.1 密码正确后进入“用户设置”界面，在此模式下按上下左右键选择需要的菜单，按←回车键进入下一级菜单进行设置。如下图所示：

用户设置	
系统设置	通讯设置
时间设置	安全设置
其它设置	

5.5.2 “系统设置”界面下，可对电压等级、电流等级、电压变比、电流变比进行修改或设置；

“通讯设置”界面下，可以对地址和波特率进行修改或设置；

“时间设置”界面下，可对日期、时间及背光进行修改或设置；

“报警设置”界面下，可对漏电、温度、过流、过压、缺相、联动的动作状态、动作参数和动作延时时间进行修改或设置；

“其它设置”界面下，可对密码、对比度进行修改或设置，以及是否对电能清零和记录清零；

系统 设置	电压等级	380V
	电流等级	1A
	电压变比	0001
	电流变比	0001

系统设置

通讯 设置	地址	001
	波特率	9600

通讯设置

时间 设置	日期	2011-07-22
	时间	12:06:17
	背光	常亮

时间设置

其它 设置	密码设置	0001
	对比度	30
	清除电能	否
	清除记录	否

其它设置

报警 设置	漏电	温度
	过流	过压
	欠压	频率
	联动	

按←回车键→

漏电 设置	报警阈值	1000mA
	动作时间	0.1s
	动作类型	关闭

报警设置

设置完成后按回车键确认，在按 Menu 键返回，直到是否保存设置界面时，此时通过按▲、▼、◀、▶键来进行是否选择保存数据，按回车键确认并退出设置界面。

6 功能应用

6.1 剩余电流保护(漏电保护)

在线监测配电线路的剩余电流，当超过剩余电流报警值时，延时一定时间后，执行报警或者断开断路器的操作。可以根据线路正常漏电流的大小设定报警设定值 $I_{\Delta n}$ ，在该值的设置上应遵循不小于被保护电气线路正常泄露电流最大值的两倍，且不大于 1000mA。对装设二级或多级剩余电流保护的场所，上一级的剩余电流报警设定值必须大于下一级的剩余电流报警设定值；并且上一级的延时要大于下一级的延时。

参数	范围	步长
剩余电流报警设定值	30~1000mA	1mA
剩余电流预警值	大于报警设定值的 80%	
剩余电流报警值	大于报警设定值的 95%	
动作延时时间	0~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/报警/脱扣	

保护方式：剩余电流保护方式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。在报警模式或脱扣模式下，当检测到剩余电流值超过预警值时(预警值为设定值的 80%)，漏电 LED 灯闪烁，并预警状态反应到通信数据中；当检测到剩余电流值超过报警值时延时(报警值为设定值的 95%)，漏电 LED 灯常亮，达到动作延时后触发动作。若在延时过程中，剩余电流值小于剩余电流报警值时，不会动作。

出厂默认剩余电流报警设定值为 300mA，动作延时时间为 1.0S，保护方式为关闭。

6.2 温度保护

通过温度传感器监测配电箱、线缆或线缆连接处的温度，超过温度动作设定值时，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。温度传感器的安装必须固定稳定，防止跌落造成线路短路。

参数	范围	步长
温度动作设定值	50.0~120.0℃	1℃

动作延时时间	0~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/报警/脱扣	

保护方式：温度保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。关闭模式下只检测温度值，无保护动作。保护模式设置为报警或脱扣，当检测到温度值超过动作设定值时延时，达到动作延时后触发动作。在延时过程中，温度值下降到温度设定值以下时，延时清零，不会动作。

出厂默认温度保护动作设定值是 60℃，延时时间为 1.0S，保护方式为关闭。

6.3 过流保护

通过电流采样电路测量三相电流的真有效值，当测量值超过过流动作设定值，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。

参数	范围	步长
过流动作设定值	0~9.999A	0.001A
动作延时时间	0~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/报警/脱扣	

保护方式：过流保护可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式。关闭模式下只检测电流值，无保护动作。模式设置为报警或脱扣时，检测到电流值超过动作设定值后进行延时，达到动作延时后触发保护动作。电流变比改变后，保护值也要做相应的调整，保护值为一次侧的电流值。

出厂默认过流保护动作设定值为 6.000A，延时时间为 1.0S，保护方式为关闭。

6.4 过压保护

装置实时检测进线电压，当进线电压超过过压动作设定值后，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。

参数	范围	步长
过压动作设定值	110.0~400.0V	0.1V
动作延时时间	0~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/报警/脱扣	

保护方式：过压的保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式，关闭模式不对电压进行过压保护。模式设置为报警或脱扣时，检测到电压值超过动作设定值后进行延时，达到动作延时后触发保护动作。

出厂默认过压保护动作设定值为 260.0V，延时时间为 1.0S，保护方式为关闭。

ARCM200L-I 型产品无该保护功能

6.5 缺相保护

装置实时检测进线电压，当正常工作时，某相或某两相进线电压低于缺相动作设定值后，延时一定时间，执行报警或者断开断路器的操作。

参数	范围	步长
缺相动作设定值	5.0~400.0V	0.1V
动作延时时间	0~60.0S	0.1S
保护方式	关闭/报警/脱扣	

保护方式：缺相的保护模式可以设置为关闭、报警、脱扣三种模式，关闭模式不对电压进行缺相保护。模式设置为报警或脱扣时，检测到某相或某两相进线电压低于缺相动作设定值后进行延时，达到动作延时后触发保护动作。

出厂默认缺相保护动作设定值为 110.0V，延时时间为 1.0S，保护方式为关闭。

ARCM200L-I 型产品无该保护功能

6.6 消防联动功能

当发生火灾时，消防联动系统发出指令，通过装置使断路器脱扣，强制切断非消防设备的电源。装置接收到消防联动信号时，将根据相应的动作设置做出相应的保护动作。

出厂默认保护方式为关闭。

6.7 自检和试验功能

装置具备自检和试验功能，在没有故障或报警时，在“报警记录”界面下长按住回车键进入自检状态，按

试验组合键进入试验状态，查看设备是否完好。

6.8 集中监控

集中监控计算机通过 RS485，接受现场采集信号，发出报警信号及控制指令，及时断开故障线路。采用 Modbus-RTU 协议通讯，通讯距离为 1.2 公里，同一链路可监控 32 台装置。

6.9 报警复位（解除报警）

当发生报警时，可以按动←回车键来消除报警声音和继电器输出状态；如果在进行复位操作后未排除报警故障，装置将再次进入故障报警或脱扣状态。

7 通讯协议

7.1 通讯协议概述

该装置使用 Modbus-RTU 通讯协议，Modbus 协议详细定义了校验码、数据序列等，这些都是特定数据交换的必要内容。Modbus 协议在一根通讯线上使用主从应答式连接（半双工），这意味着在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输。首先，主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备（从机），然后，终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机。

Modbus 协议只允许在主机（PC 等）和终端设备之间通讯，而不允许独立的终端设备之间的数据交换，这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路，而仅限于响应到达本机的查询信号。（**默认通信设置值：地址为 0001，波特率为 38400**）

7.1.1 传输方式

信息传输为异步方式，并以字节为单位，在主机和从机之间传递的通讯信息是 11 位格式，包含 1 个起始位、8 个数据位（最小的有效位先发送）、无奇偶校验位、2 个停止位。

7.1.2 信息帧格式

地址码	功能码	数据区	CRC 校验码
1 字节	1 字节	n 字节	2 字节

地址码：地址码在帧的开始部分，由一个字节（8 位二进制码）组成，十进制为 0~255。这些位标明了用户指定的终端设备的地址，该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的，仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应，响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信。

功能码：功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码，以及它们的意义和功能。

功能	定义	操作
03H/04H	读数据寄存器	获得一个或多个寄存器的当前二进制值
10H	预置多寄存器	设定二进制值到一系列多寄存器中

数据区：数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如：功能码告诉终端读取一个寄存器，数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据，内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同。

CRC 校验码：错误校验（CRC）域占用两个字节，包含了一个 16 位的二进制值。CRC 值由传输设备计算出来，然后附加到数据帧上，接收设备在接收数据时重新计算 CRC 值，然后与接收到的 CRC 域中的值进行比较，如果这两个值不相等，就发生了错误。

生成一个 CRC 的流程为：

- 1、预置一个 16 位寄存器为 0FFFFH（全 1），称之为 CRC 寄存器。
- 2、把数据帧中的第一个字节的 8 位与 CRC 寄存器中的低字节进行异或运算，结果存回 CRC 寄存器。
- 3、将 CRC 寄存器向右移一位，最高位填以 0，最低位移出并检测。
- 4、如果最低位为 0，重复第三步（下一次移位）；如果最低位为 1，将 CRC 寄存器与一个预设的固定值（0A001H）进行异或运算。
- 5、重复第三步和第四步直到 8 次移位，这样处理完了一个完整的八位。
- 6、重复第 2 步到第 5 步来处理下一个八位，直到所有的字节处理结束。
- 7、最终 CRC 寄存器的值就是 CRC 的值。

此外还有一种利用预设的表格计算 CRC 的方法，它的主要特点是计算速度快，但是表格需要较大的存储空间，该方法此处不再赘述，请参阅相关资料。

7.2 功能码简介

7.2.1 功能码 03H 或 04H: 读寄存器

此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制，但不能超出定义的地址范围。

下面的例子是从 01 号从机读 3 个采集到的基本数据（数据帧中每个地址占用 2 个字节）A、B、C 三相电压，其中 A 相电压的地址为 000BH, B 相电压的地址为 000CH, C 相电压的地址为 000DH。

主机发送		发送信息
地址码		01H
功能码		03H
起始地址	高字节	00H
	低字节	0BH
寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H
CRC 校验码	高字节	74H
	低字节	09H

从机返回		返回信息
地址码		01H
功能码		03H
字节数		06H
寄存器数据	高字节	00H
	低字节	00H
寄存器数据	高字节	00H
	低字节	00H
寄存器数据	高字节	00H
	低字节	00H
CRC 校验码	高字节	21H
	低字节	75H

7.2.2 功能码 10H: 写寄存器

功能码 10H 允许用户改变多个寄存器的内容，该仪表中时间日期可用此功能号写入。主机一次最多可以写入 16 个（32 字节）数据。

下面的例子是预置地址为 01 的装置日期和时间为 09 年 12 月 01 日，星期五，12 点 00 分。其中周一到周日分别用 1 到 7 代替。

主机发送		发送信息
地址码		01H
功能码		10H
起始地址	高字节	00H
	低字节	07H
寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H
字节数		06H
0007H 待写入数据	高字节	09H
	低字节	0CH
0008H 待写入数据	高字节	01H
	低字节	05H

从机返回		返回信息
地址码		01H
功能码		10H
起始地址	高字节	00H
	低字节	07H
寄存器数量	高字节	00H
	低字节	03H
CRC 校验码	高字节	31H
	低字节	C9H

数据	0009H 待写入数	高 字 节	0CH
		低 字 节	00H
码	CRC 校验	高 字 节	53H
		低 字 节	3FH

7.3 地址参量

地址	地址	参数	读写	数值范围	类型
1	0000H	保护密码	R/W	0000~9999 (默认密码 0001)	word
2	0001H 高字节	通讯地址	R/W	1~247 (默认地址 001)	word
	0001H 低字节	通讯波特率	R/W	1-4: 4800、9600、19200、38400 (默认波特率)	
3	0002H 高字节	电压量程	R/W	1-2: 100V, 400V	word
	0002H 低字节	电流量程	R/W	1-2: 1A, 5A	
4	0003H	电压变比	R	默认为 0001	word
5	0004H	电流变比	R/W	1A: 0001~6000 5A: 0001~1200	word
6	0005H 高字节	DPT 电压小数点标定	R	B2 B1 B0 小数点位数 (4-1: 零位小数, 一位小数, 两位小数, 三位小数), 其它位保留	word
	0005H 低字节	DCT 电流小数点标定	R	B2 B1 B0 小数点位数 (4-1: 零位小数, 一位小数, 两位小数, 三位小数), 其它位保留	
7	0006H 高字节	DPQ 功率小数点标定	R	B2 B1 B0 小数点位数 (4-1: 零位小数, 一位小数, 两位小数, 三位小数), 其它位保留	word
	0006H 低字节	LCD 延时时间 (单位 min)	R/W	0-99min (0 表示关闭 LCD 延时节电保护功能)	
8	0007H 高字节	年	R/W	00~99 表示 2000~2099	word
	0007H 低字节	月	R/W	1~12	
9	0008H 高字节	日	R/W	1~31	word
	0008H 低字节	星期	R/W	1~7 (表示周一到周日)	
10	0009H 高字节	时	R/W	0~59	word
	0009H 低字节	分	R/W	0~59	
11	000AH 高字节	秒	R/W	0~59	word
	000AH 低字节	保留	R/W		
12	000BH	A 相电压	R	0~9999 小数点根据 DPT 来判断, 单位为 V	word
13	000CH	B 相电压	R	0~9999 小数点根据 DPT 来判断, 单位为 V	word
14	000DH	C 相电压	R	0~9999 小数点根据 DPT 来判断, 单位为 V	word
15	000EH	频率	R	0~99.99 小数点为两位, 单位为 Hz	word
16	000FH	A 相电流	R	0~9999 小数点根据 DCT 来判断, 单位为 A	word
17	0010H	B 相电流	R	0~9999 小数点根据 DCT 来判断, 单位为 A	word
18	0011H	C 相电流	R	0~9999 小数点根据 DCT 来判断, 单位为 A	word
19	0012H	保留			word
20	0013H	有功总功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断, 单位为 kW	word
21	0014H	无功总功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断, 单位为 kvar	word
22	0015H	视在总功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断, 单位为 kVA	word
23	0016H	功率因数	R	0~1.000 小数点为三位	word
24	0017H	保留	R		word
25	0018H	吸收有功总电能	R/(W)	0~9999999.999 小数点为三位, 单位为 kWh	Dword
26	0019H				
27	001AH	释放有功总电能	R/(W)	0~9999999.999 小数点为三位, 单位为 kWh	Dword
28	001BH				
29	001CH	感性无功总电能	R/(W)	0~9999999.999 小数点为三位, 单位为 kvarh	Dword
30	001DH				
31	001EH	容性无功总电能	R/(W)	0~9999999.999 小数点为三位, 单位为 kvarh	Dword
32	001FH				

33	0020H	视在总电能	R/(W)	0~9999999.999 小数点为三位，单位为 kvah	Dword	
34	0021H					
35 ~ 53	0022H 0034H	保留				
54	0035H	A 相有功功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断,单位为 kW	word	
55	0036H	B 相有功功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断,单位为 kW	word	
56	0037H	C 相有功功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断,单位为 kW	word	
57	0038H	A 相无功功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断,单位为 kvar	word	
58	0039H	B 相无功功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断,单位为 kvar	word	
59	003AH	C 相无功功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断,单位为 kvar	word	
60	003BH	A 相视在功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断，单位为 kVA	word	
61	003CH	B 相视在功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断，单位为 kVA	word	
62	003DH	C 相视在功率	R	0~9999 小数点根据 DPQ 来判断，单位为 kVA	word	
63	003EH	A 相功率因数	R	0~1.000 小数点位为三位	word	
64	003FH	B 相功率因数	R	0~1.000 小数点位为三位	word	
65	0040H	C 相功率因数	R	0~1.000 小数点位为三位	word	
66 ~ 68	0041H 0043H	保留				
69	0044H	温度值	R	(温度值-100) 小数点为一位，单位是摄氏度	word	
70	0045H	剩余电流	R	0~9999 无小数点位，单位为 mA	word	
71	0046H 高字节	开关量输入状态	R	B2 反馈开关 B1 消防联动 B0 烟雾，其它位保留	word	
	0046H 低字节	开关量输出状态	R/W	B1 报警 B0 脱扣，其它位保留，其中 1:ON,0:OFF		
72	0047H	漏电保护设定值	R/W	30~1000 单位 mA	word	
73	0048H	漏电保护 延时时间	R/W	0~600，单位：0.1s	word	
74	0049H	温度保护设定值	R/W	40~120 单位摄氏度	word	
75	004AH	温度保护 延时时间	R/W	0~400，单位：0.1s	word	
76	004BH	过流保护设定值	R/W	0~9999 小数点和单位根据 DCT 来判断	word	
77	004CH	过流保护 延时时间	R/W	0~600，单位：0.1s	word	
78	004DH	过压保护设定值	R/W	0~9999 小数点和单位根据 DCT 来判断	word	
79	004EH	过压保护 延时时间	R/W	0~600，单位：0.1s	word	
80	004FH	缺相保护设定值	R/W	0~9999 小数点和单位根据 DCT 来判断	word	
81	0050H	缺相保护 延时时间	R/W	0~600，单位：0.1s	word	
82	0051H	报警设置信息	R/W	B15B14 保留 B13B12 联动 B11B10 烟雾 B9B8 缺相 B7B6 过流 B5B4 过压 B3B2 温度 B1B0 漏电 高位：1 打开 0 关闭 低位：1 脱扣 0 报警	Word	
83	0052H	报警状态信息	R	B15B14 保留 B13B12 联动 B11B10 烟雾 B9B8 缺相 B7B6 过流 B5B4 过压 B3B2 温度 B1B0 漏电，状态信息另见附录 1	Word	
84	0053H	远程解除报警	R/W	写入 0x1234 时可以远程解除报警，报警解除成功后将自动归零	Word	
85	0054H 高字节	警 记 录 ○ 报	报 警 类 型 及 发 生 的 相 序	R	高 4 位表示发生故障的相序 (0-2: A 相, B 相, C 相) 低 4 位表示故障类型 (0-7: 无, 漏电, 温度, 过流, 过压, 缺相, 烟雾, 消防联动)	word
	0054H 低字节			R		

86	0055H 高字节		参数高字节	R	漏电，温度，电流，电压的参数都与设置具有相同的单位和小数点位数	word
	0055H 低字节		参数低字节	R		
87	0056H 高字节		年	R	报警时间-年	word
	0056H 低字节		月	R	报警时间-月	
88	0057H 高字节		日	R	报警时间-日	word
	0057H 低字节		时	R	报警时间-时	
89	0058H 高字节		分	R	报警时间-分	word
	0058H 低字节		秒	R	报警时间-秒	
90 ~ 134	0059H ~ 0085H	这部分空间存放着剩余 9 条报警记录，规律和格式与前面两条相同				word

附录 1：报警状态信息中数据位的含义（下以 B1B0 为例说，其他以此类推）：


B1	B0	表示状态
0	0	正常
0	1	预警 (只有剩余电流保护具备预警功能，其他保护此状态保留)
1	0	报警
1	1	脱扣

注：

1. 以上为 ARCM200L 组合式剩余电流式电气火灾监控探测器通讯地址；
2. 以上有关电能寄存器数据在 ARCM200L-UI 探测器中无效；
3. 以上有关电压、功率、电能以及过压保护、缺相保护的寄存器数据在 ARCM200L-I 探测器中无效；
4. ARCM200L-Z2 探测器双通讯共用一个地址表。

8 典型应用及附件

8.1 典型应用

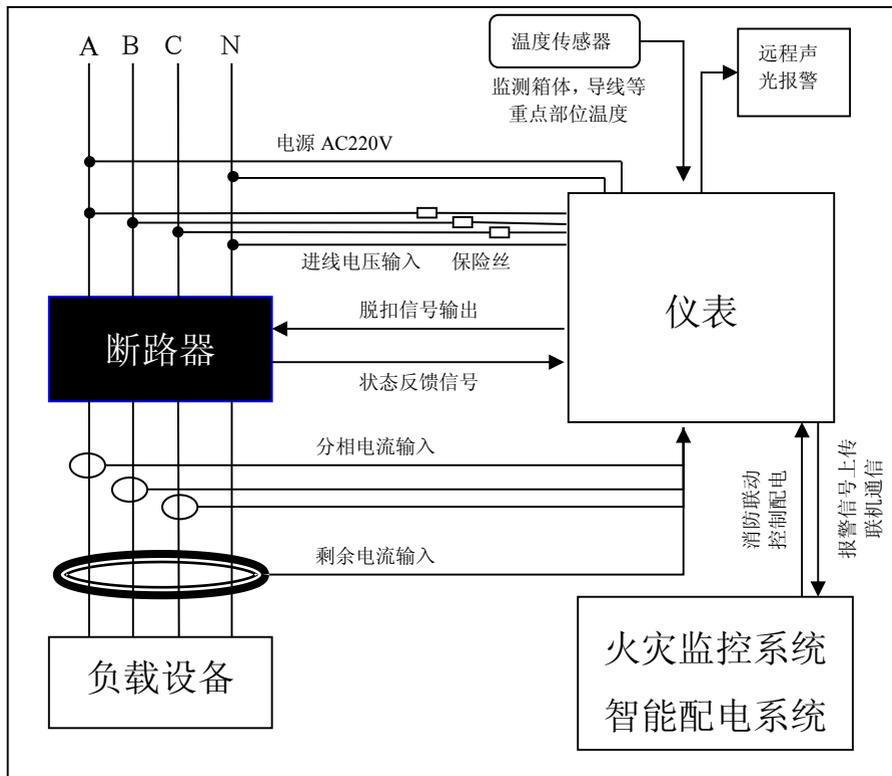

注：在安装接线时应注意剩余电流互感器的屏蔽层须接大地，若剩余电流互感器在断路器出线处不方便安装时，可以安装于断路器进线处；电压采样信号也可以取自断路器出线处。

8.2 分级保护应用原则


系统应用中常有分级保护，常见2~3级，上下级的选择性原则：

- 1) 动作电流方面，上级设备的设置必须最少是下级设备的两倍；
- 2) 脱扣时间方面，上级设备的延迟时间应大于下一级剩余电流保护装置的的动作时间，且动作时间差不得小于0.2s。

8.3 AKH-0.66L系列剩余电流互感器选型（选购时应按实际需求确定此附件型号）

型号	额定电流 (A)	A/mm	B/mm	C/mm	D/mm	E/mm	F/mm	G/mm	H/mm	重量/kg
L45	16~100	77	25	5	6	45	64	75	68	0.18
L 80	100~250	126	30	4.8	6	80	94	120	105	0.42
L 100	250~400	146	25	4.8	6	100	115	140	125	0.50
L 150	400~800	204	30	4	6	150	160	200	180	1.32
L 200	800~1500	246	40	4	6	200	210	242	215	1.94


配套传感器的型号将根据回路的额定电流和导线粗细来选择相应规格的剩余电流互感器；如果对互感器的外形和量程有特殊需求可以来电洽谈。

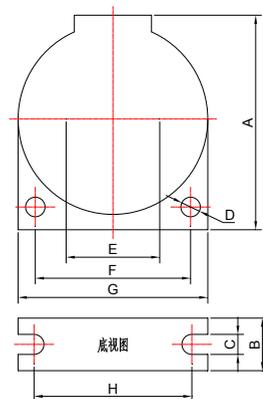

8.4 NTC 温度传感器

温度传感器为本公司定制的 NTC 热敏电阻,它为探测器提供-10℃~120℃的温度监控信号,可以用来监测线缆或配电箱体的温度,实现温度保护。

其外形尺寸如下(单位 mm):

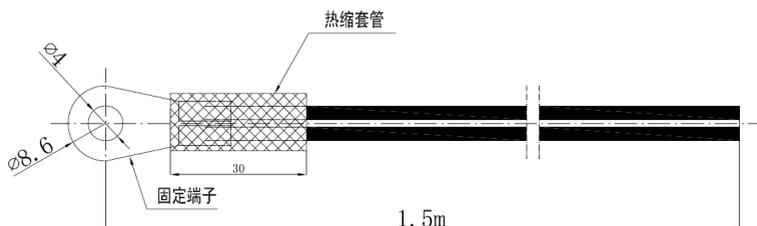

9 注意事项

1. 该装置主要安装于建筑、工业等低压配电 TN、TT 系统。其剩余电流电保护功能适用于 TN-C-S 系统、

TN-S 系统及局部 TT 系统，但不适用于 TN-C 系统。

2. 剩余电流互感器一般设计安装于楼层电源总进线端，装置设计安装于配电箱或控制箱（柜）的箱门上，有利于值班人员观察各种数据信息。系统终端控制台应安装值班室、消防中心，有利值班人员监督并及时发现隐患。

3. 电气火灾监控系统应符合《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955。为了避免大面积停电，应采用分级保护，即电源端或分支线路上的剩余电流保护装置应与末端的剩余电流保护装置的動作特性应当协调配合，从而实现具有动作选择性的分级保护。

一般情况下，在电源进线端或分支主回路上，应选用低灵敏度延时型的剩余电流保护装置。而在末端，漏电动作电流 $I_{\Delta n} < 30\text{mA}$ ，额定动作时间 $T_n < 0.1\text{s}$ ，主要用于防人身触电保护，与电气火灾监控系统是互补关系。建筑各楼层总进线处可安装一台或若干台该装置，但应根据正常泄漏电流大小，正确设定动作参数。一般总进线处的剩余电流为 200~500mA。重要负荷：包括消防、安防、应急电源、通道照明线路及不允许断电的场所，根据 GB139554.6 规定，应将电气火灾监控装置设置为报警方式保护；在采集漏电流、过电流等信号，超过报警值时，只发出声光报警信号，不切断电源，同时将采集的信号通过总线方式，传送到控制中心，可设置手动断电模式，既保证了用电安全，又保证了供电的不间断性。

4. 剩余电流互感器可安装在断路器的进线端或出线端。安装时，必须严格区分 N 线和 PE 线，N 线应通过漏电火灾监控系统的剩余电流互感器。通过电气火灾监控装置的剩余电流互感器的 N 线不得作为 PE 线，不得重复接地或接设备外露可接近导体。PE 线不得介入电气火灾监控装置。

装设了该装置的支路，其工作零线只能作为本回路的零线，禁止与其它回路工作零线相连，其它线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。

5. 安装完毕后应由专业技术人员设定参数符合现场实际要求，同时要进行操作实验，保证装置的正常运行。

总部：上海安科瑞电气股份有限公司
地址：上海市嘉定区马东工业园育绿路 253 号 邮编：201801
电话：021-69158321 69158322 传真：69158300
服务热线：800-8206632 网址：<http://www.acrel.cn>

生产基地：江苏安科瑞电器制造有限公司
厂址：江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路 5 号 邮编：214405
电话：0510-86179967 86179968 传真：0510-86179975