

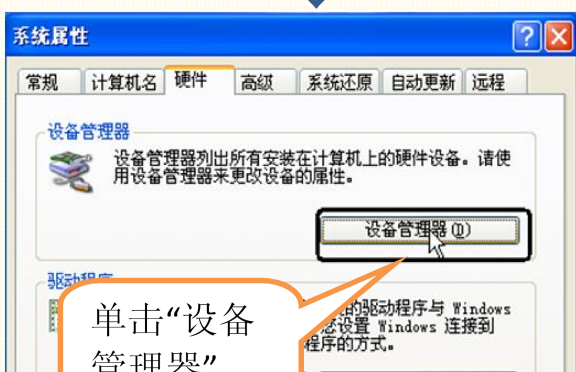
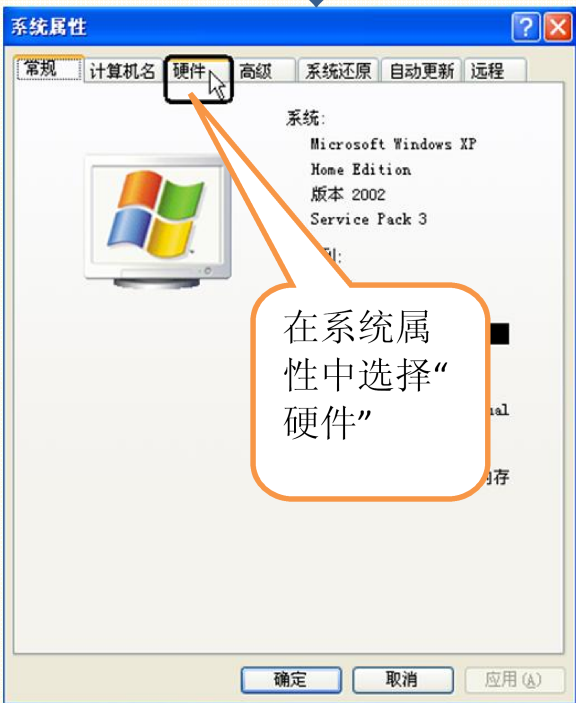
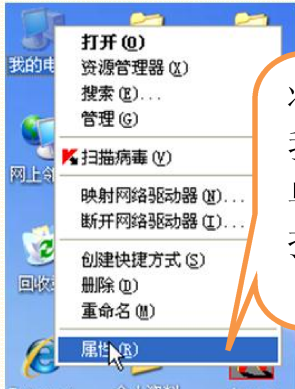
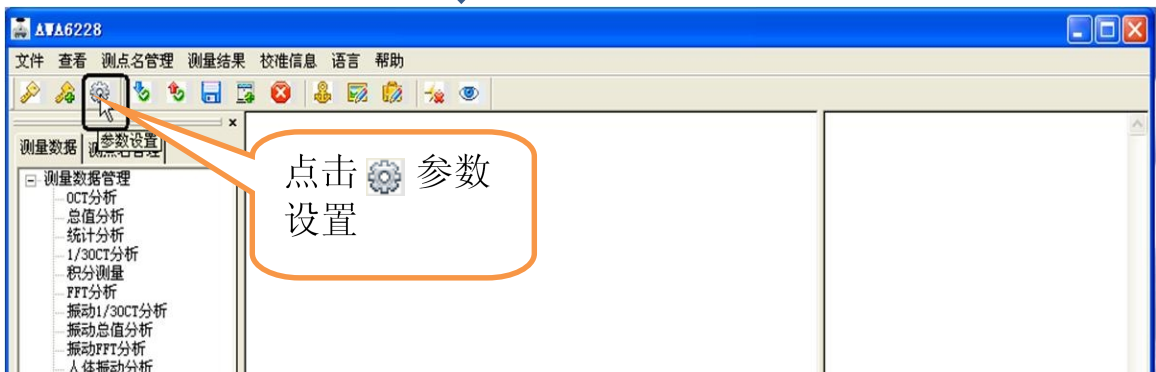








AWA6228传输软件使用说明

1、设备连接


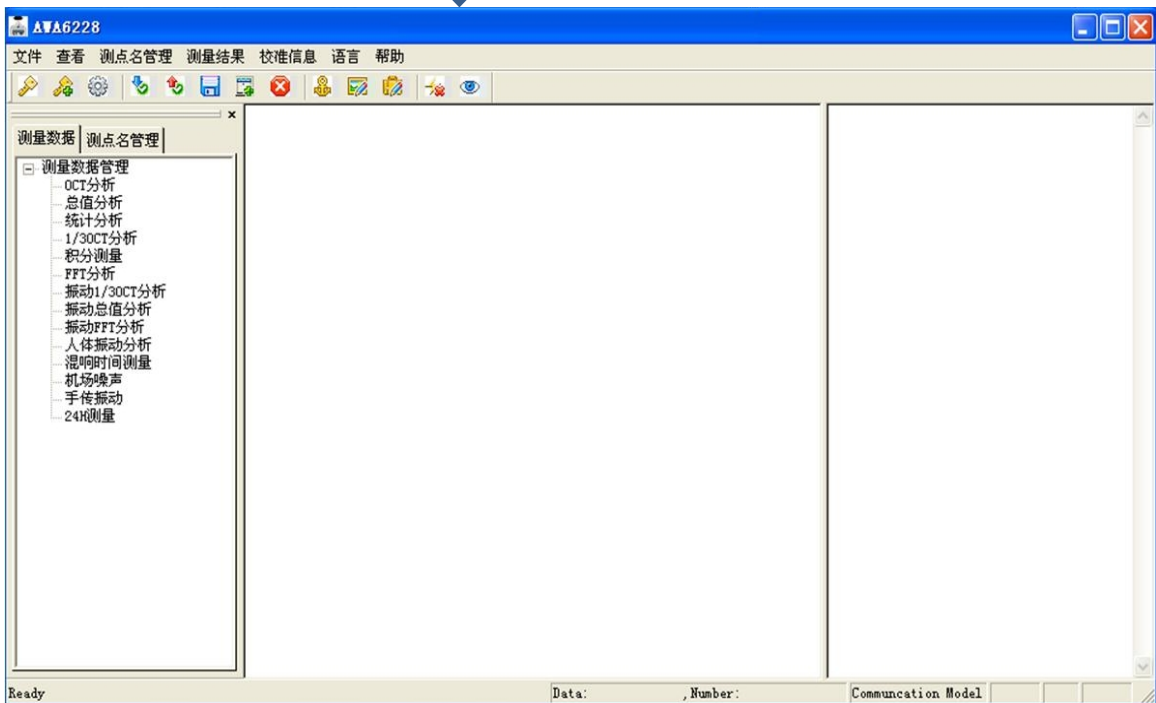


2. 串口号设置

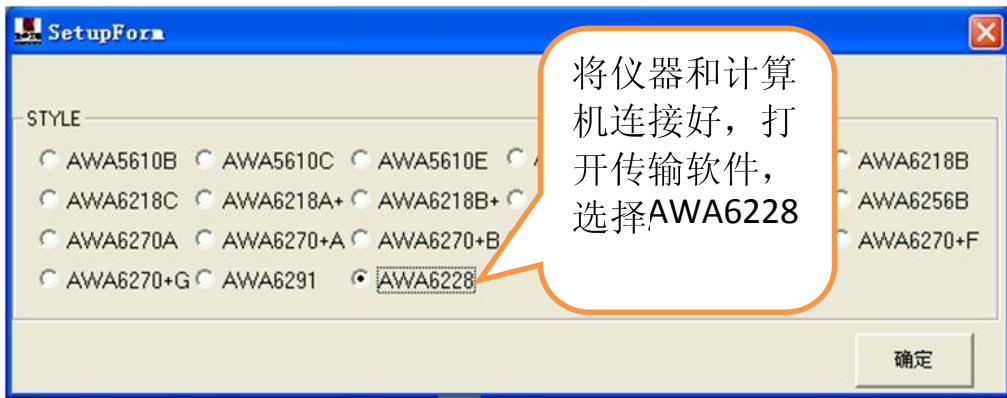

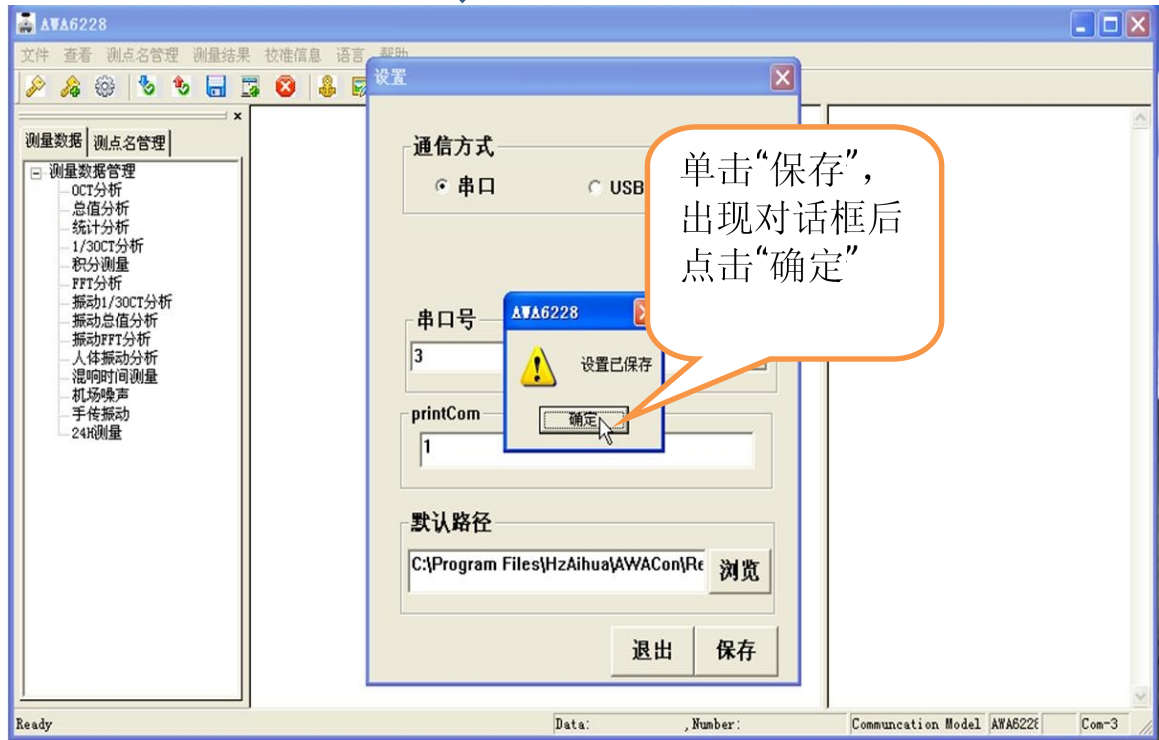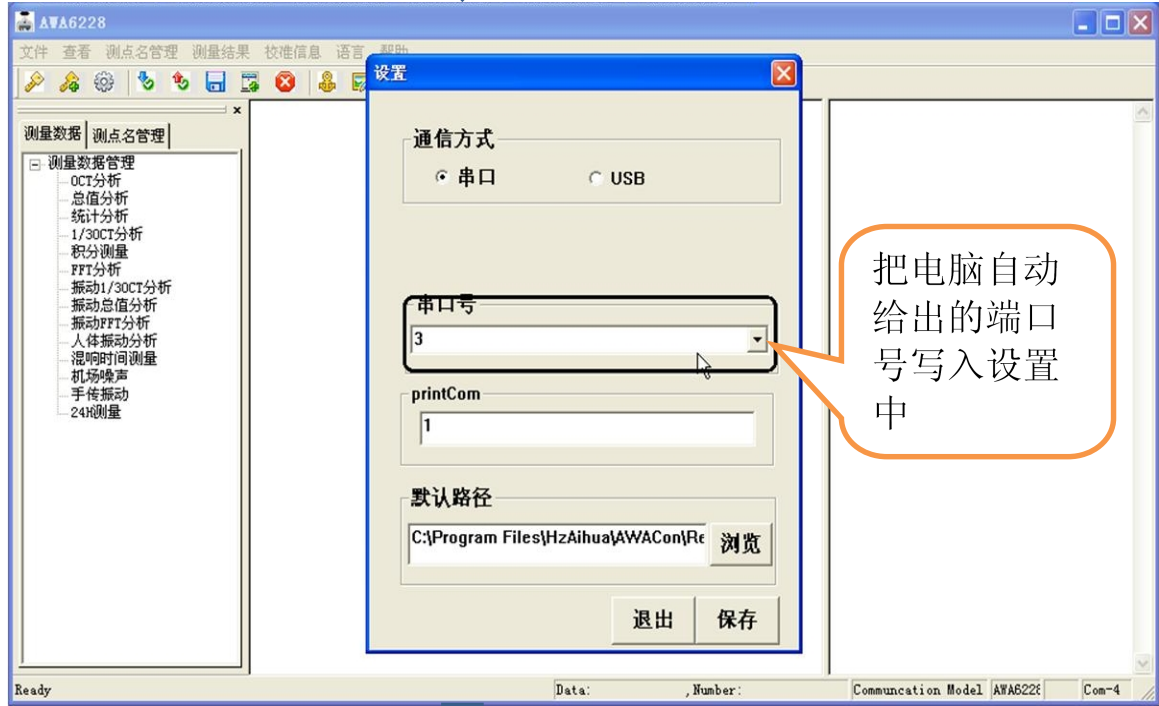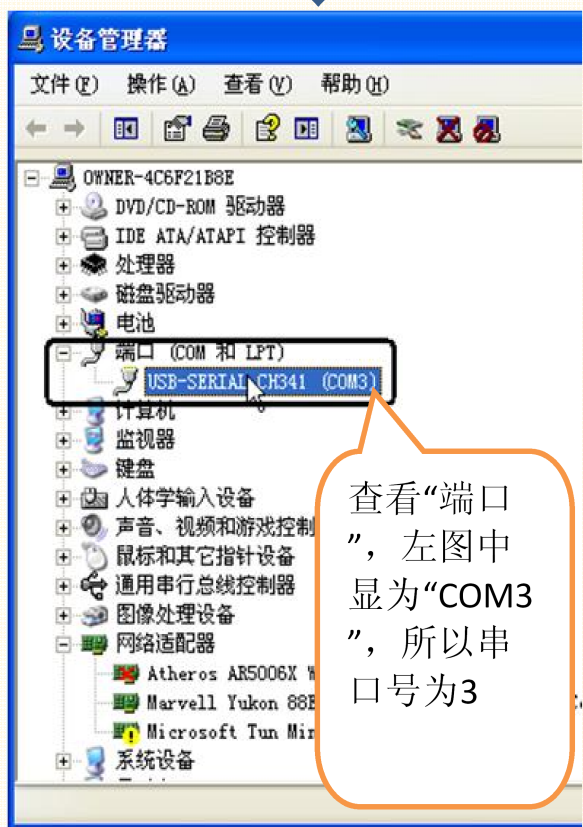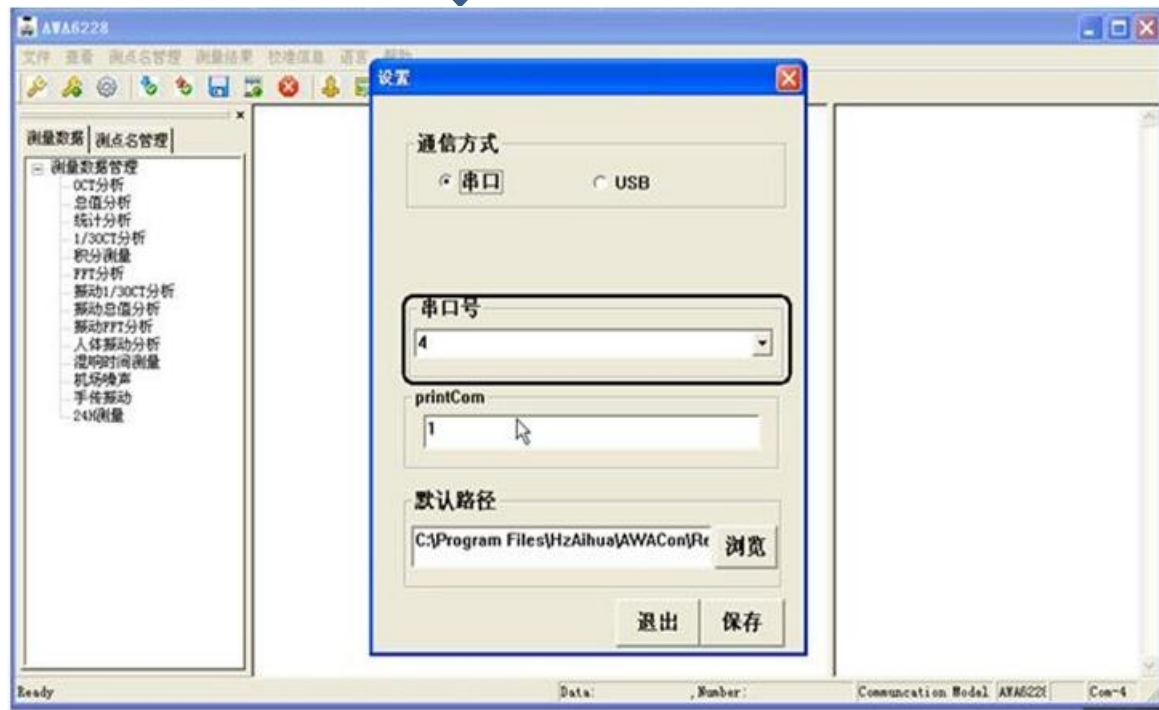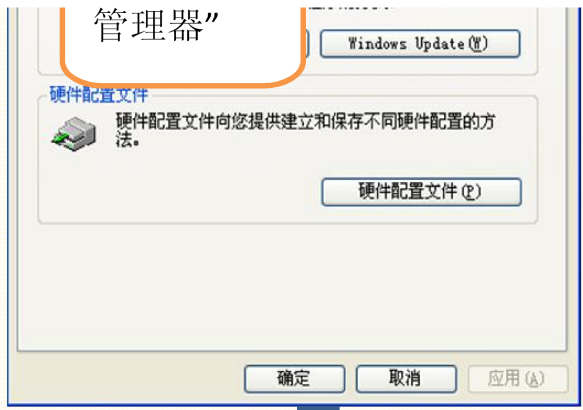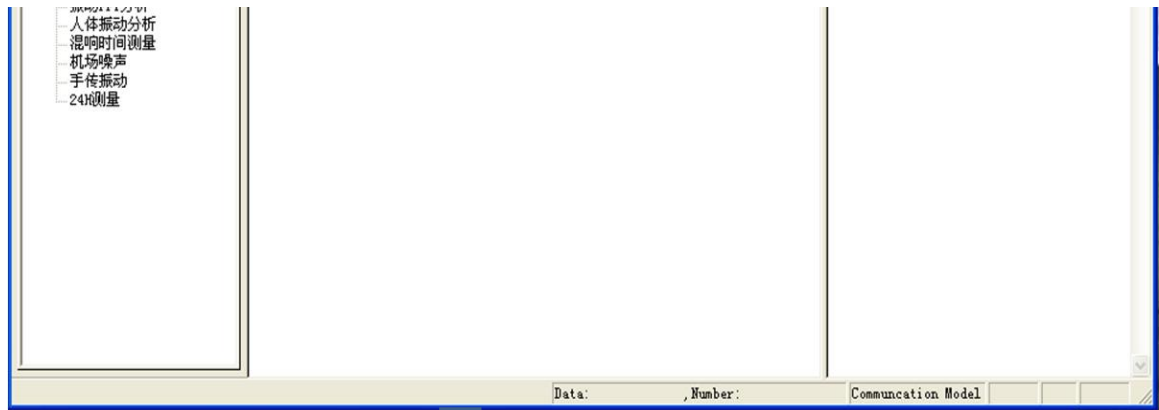

3、传输数据

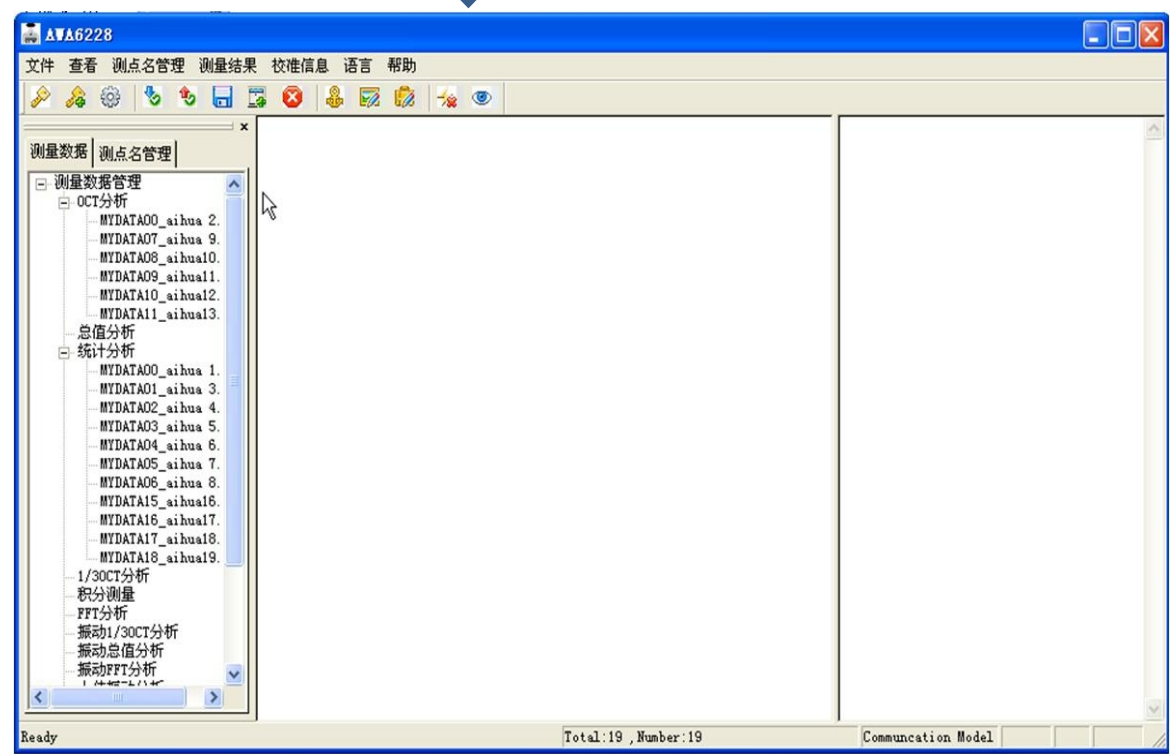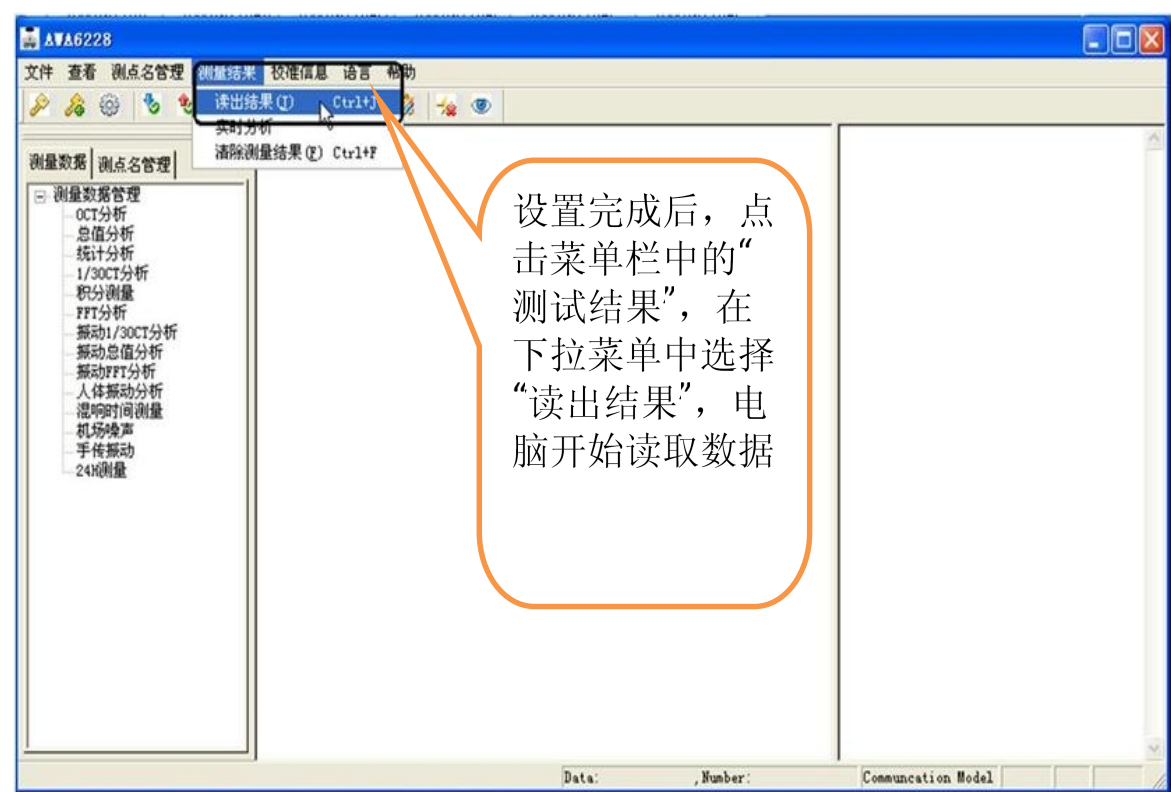

4、数据转入Excel

