

智能温度记录仪

型号: WS-T21C3

产品特点:

- 外置2个温度传感器;
- USB 通讯;
- 大屏幕温度显示;
- 实时时钟;
- °C/°F可切换;
- 大容量数据存储;
- 屏幕查看记录过程最大最小值。



产品应用:

适合食品医药、化工电子、档案博物、医疗卫生、暖通等行业。

技术参数:

| 温度 | | |
|--------------------------------------|--|--|
| -40∼+100°C | | |
| ±0.3~0.5℃ | | |
| 0.1℃ | | |
| 0.1℃ | | |
| 60000 组 | | |
| 最短间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时,自由设定 | | |
| 手动启动、定时启动 | | |
| 手动停止、存满为止 | | |
| 内部电源供电: 机内蜂鸣器报警 | | |
| 外部电源供电:外接声光报警、闪光提示、机内蜂鸣器报警 | | |
| 3.6V 锂电池、2年使用时间(默认设置) | | |
| 5V/1A DC 适配器 (选配) | | |
| MICRO-USB | | |
| $109 \times 102 \times 30 \text{mm}$ | | |
| 约 200 克 | | |
| | | |

附件:

| NICLE OF THE PARTY | | 0 | WASHT MESSIN P & d H + |
|--|------|----------------|------------------------|
| 软件 | 数据线 | 双路注塑型温度传感 器 | 合格证 |
| C-mi | P108 | 型号: P138 | |


TEL: 400-6988-571 E-mail: info@wason.cn http://www.wason.cn



创新冷链科技 健康品质生活

| Total content of the | E STATE OF THE STA | |
|---|--|--|
| 校准证书 | 说明书 | |

选配件:

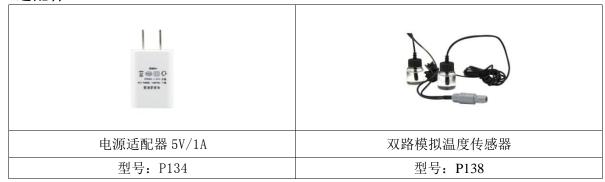

使用方法:

方法一:

无驱使用法(无需专用软件,使用更方便。)

- ① 停止记录,用 USB 线连接电脑下载数据即可。
- ② 直接从记录仪内拷贝出 CSV 格式数据文件,可用 EXCEL 或 TXT 等文本处理软件打开。



方法二:

当您对数据分析有更多要求时,请选配专用软件下载数据,通过专用软件可以查看数据报表、

数据曲线、数据统计、记录备注等信息,还可输出 PDF 数据文件。

- ①拷贝专用软件到您的电脑,绿色软件,无需安装,打开即可使用。
- ②连接记录仪到电脑,进行参数设置。
- ③记录仪脱离电脑,放置到需要检测的环境进行记录工作。
- ④连接记录仪到电脑,通过软件查看历史数据、历史曲线、数据统计等,进行数据打印、输出 PDF等格式文件操作。

TEL: 400-6988-571 E-mail: info@wason.cn http://www.wason.cn



创新冷链科技 健康品质生活

