


650 型笔式数显 ORP 计使用说明书

明细规格

量程 mV	分辨率	精度	电池寿命	尺寸	调节	质量
-999~999	1mV	$\pm 0.2\% \pm 1\text{mV}$	约 400h	158x34x17	电位器	60 克

ORP 笔使用说明

1. 卸下黑色保护帽，拨动顶部的开关开启 ORP 笔。
2. 将测试笔插入测试液中，轻轻搅拌，等待几秒钟后，即可读数。
注意：无论是校正还是测试过程，被测液的液面切不可超过 pH 笔的警戒线。（如下图）
3. 当仪器使用一段时间后需用标准液进行校正，方法是：
将仪器电极部分清洗干净，放入标准溶液中，调整仪器上的电位器，使仪器显示 $86 \pm 20\text{mV}$ 。
（注意：校正电位器的旋转角度范围为 $0 \sim 180$ 度，不可用力旋转，以免造成损坏。）

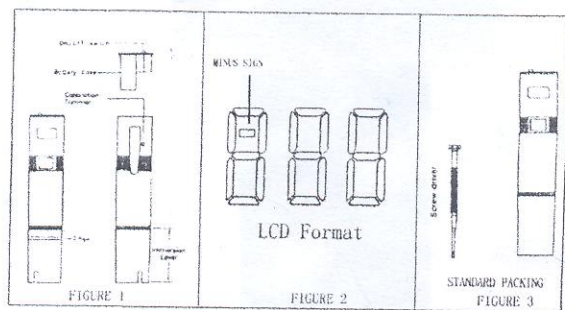

标准溶液的配制

在 100ml pH7.00 的缓冲溶液中加入 1 克的醌氢醌，充分溶解后即可使用。

官网：www.open17.com

质量保证

本机保修期为一年（以购买日为准，测试电极部分不在保修范围内）在保修期内如系品质问题，本公司无偿代为修理或更换零件；如系人为之因素造成故障或损伤，本公司竭诚代为修复，但需酌收材料工本费。在将本机退回本公司时，请用包装材料妥为包好，以避免运输途中碰伤。无论何种情况，在退回本机前请先与本公司联系并得到本公司认同，可退回本机。

维修记录

日期	维修记录	修理员

上海任氏电子有限公司 JENCO ELECTRONICS, LTD.

上海松江区泗泾镇望东中路 18 号 邮编：201601

电话：57619008,57619940,57619599 传真：57619240

公司主页：<http://www.jenco.com.cn>

电子邮件：sales@jenco.com.cn

上海任氏电子有限公司产品合格证

品名	型号	级别	出厂编号	室温	检验结果	检验员

检验合格，该产品符合企业标准和国家标准，在严格遵守使用和保存规则的条件下，从交货检定日起保修一年。

官网：www.open17.com